

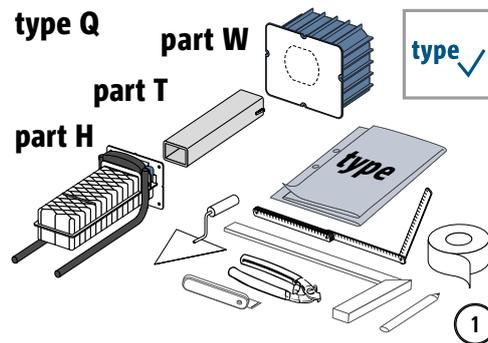
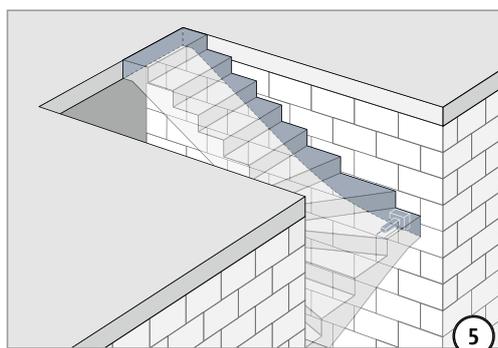
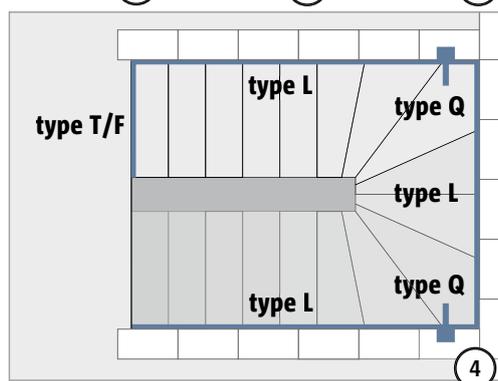



Einbauanleitung – Ortbeton

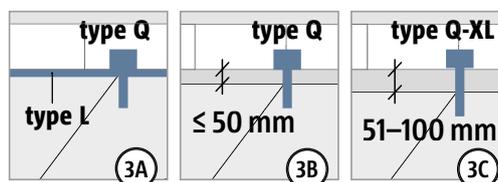

WARNING Gefahr durch abstürzendes Bauteil bei unvollständigem Einbau! Es müssen alle Parts Tronsole® Typ Q (Parts W+T+H) verbaut werden.

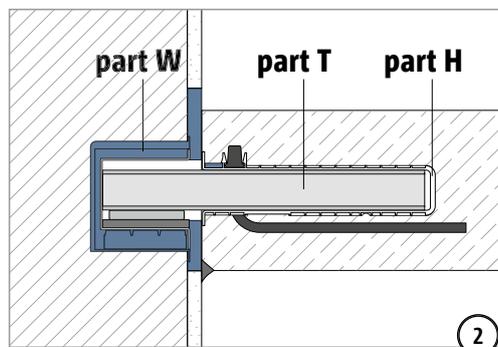


Einbauanleitung – Ortbeton










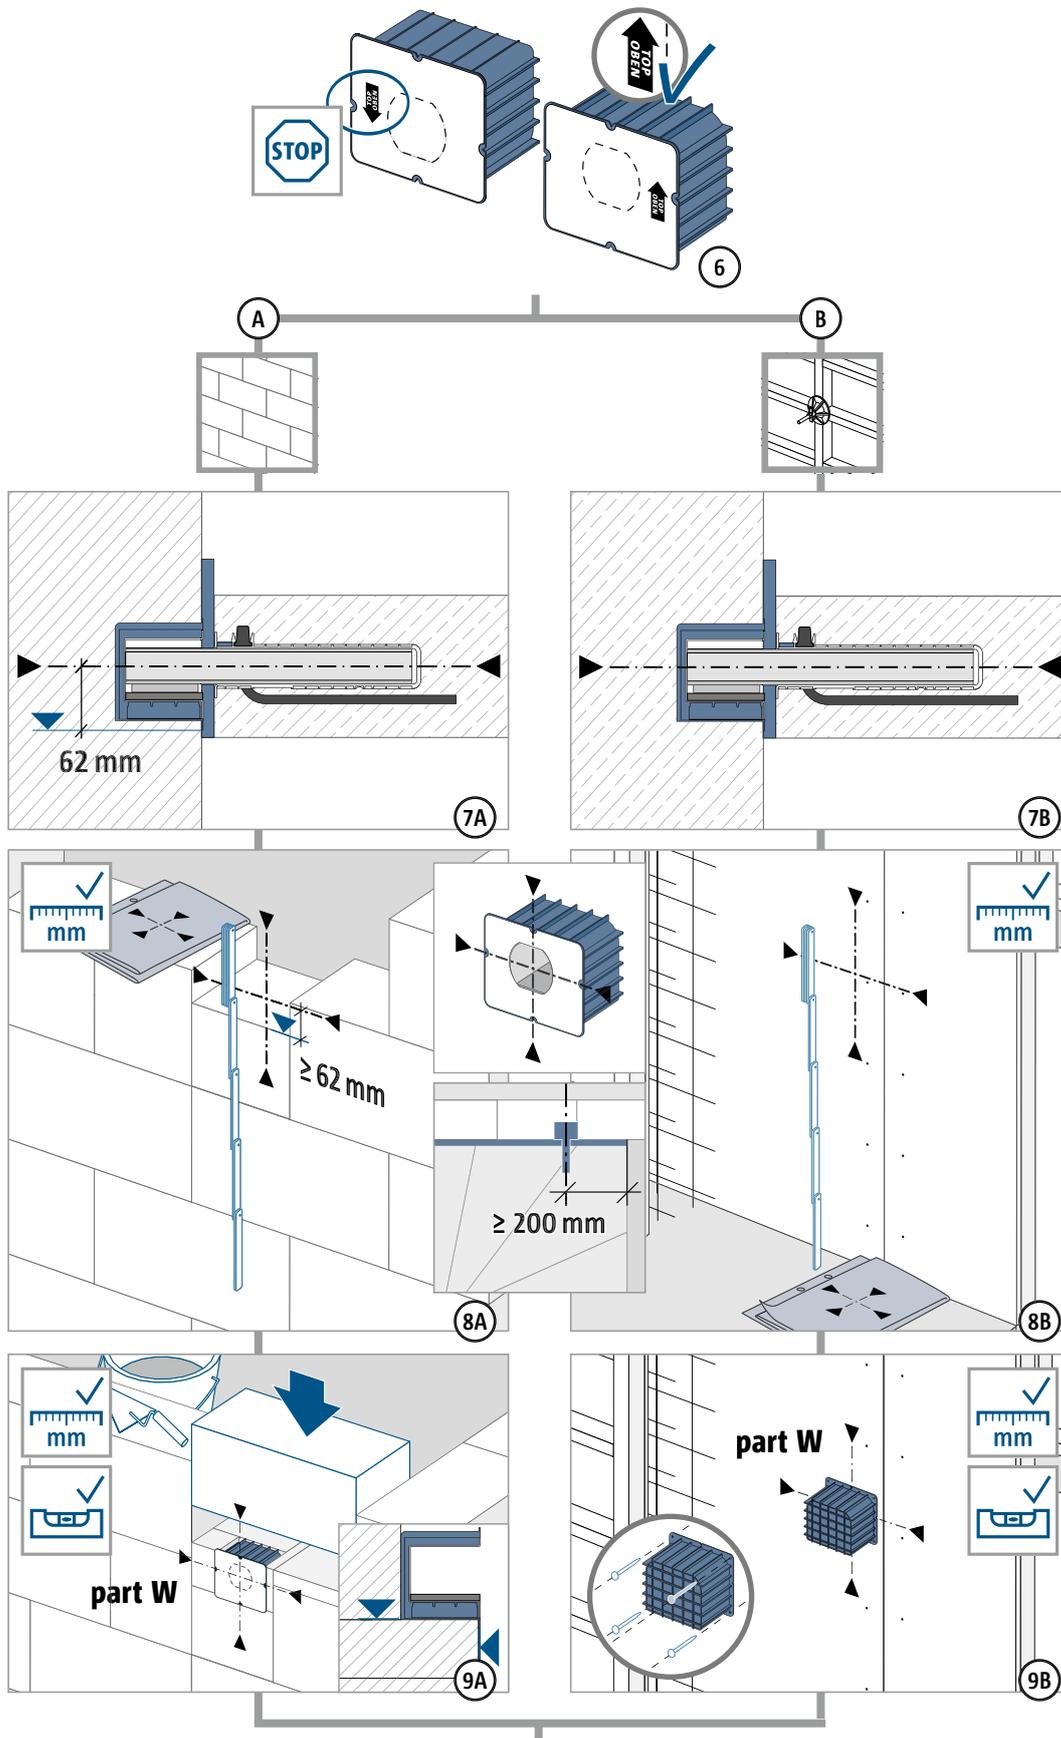


Q

Einbauanleitung – Ortbeton



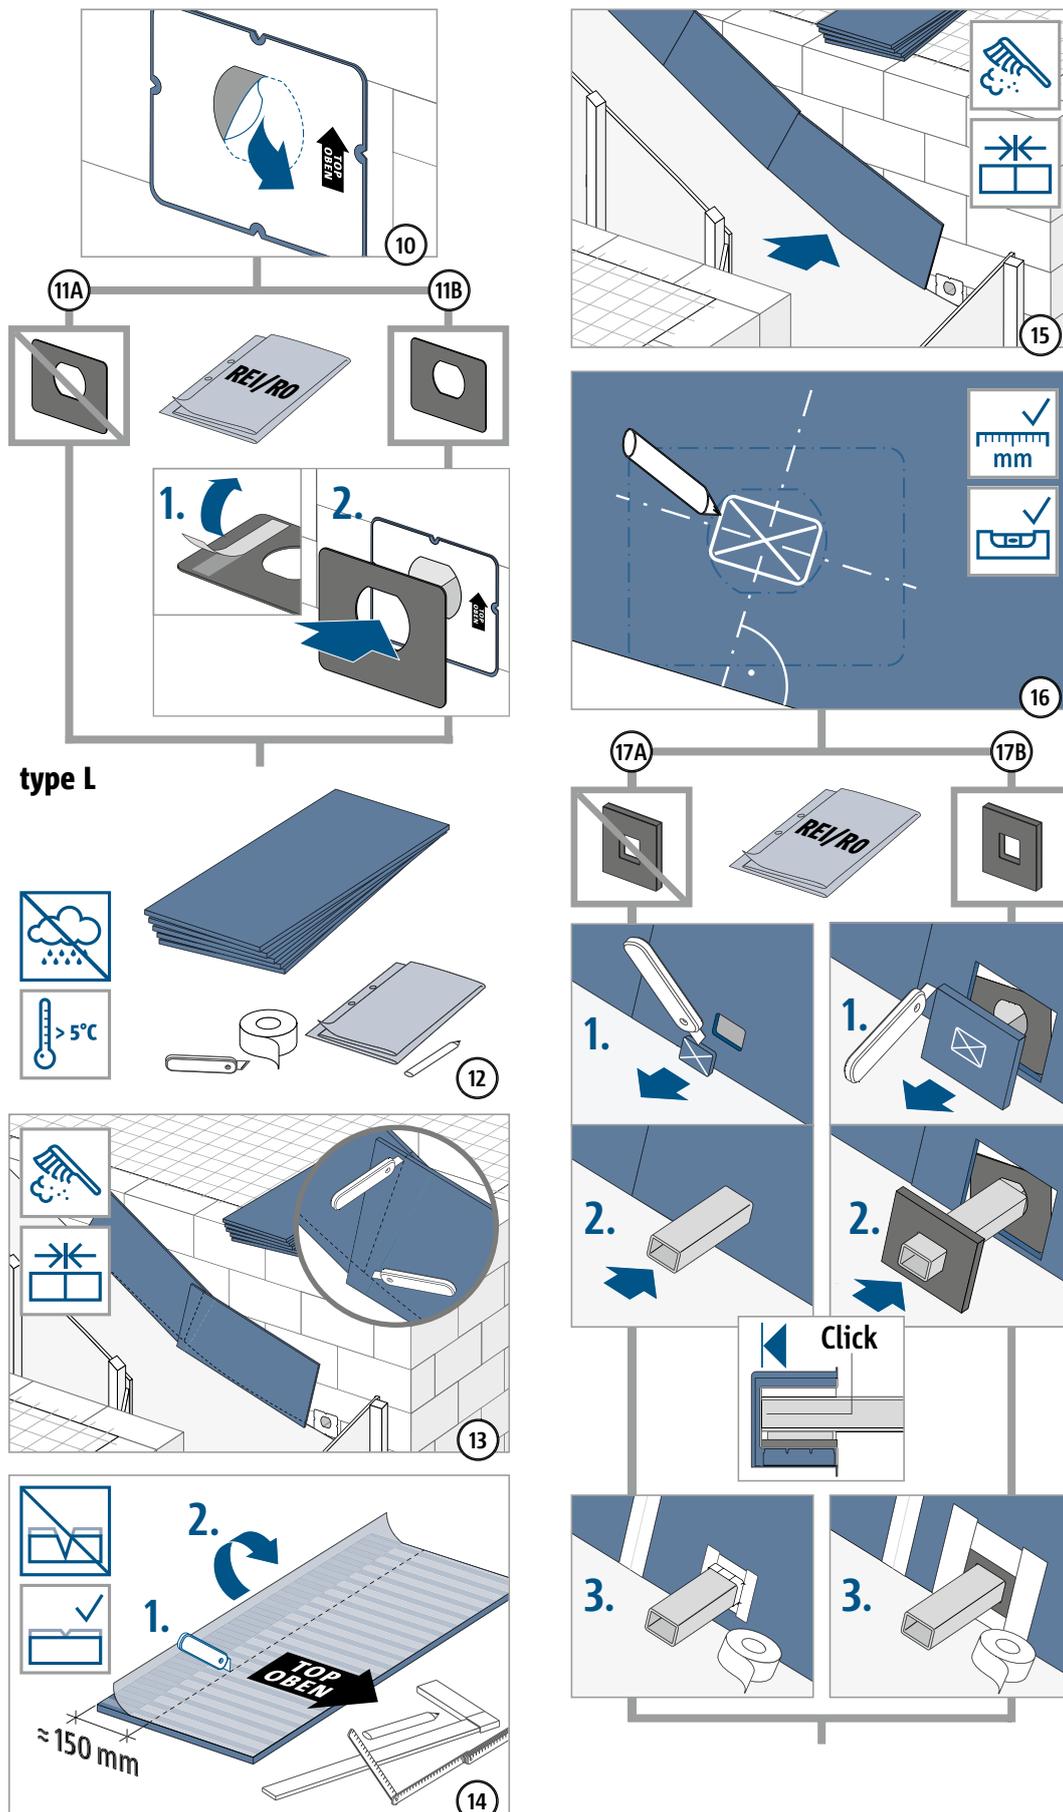


Einbauanleitung – Ortbeton

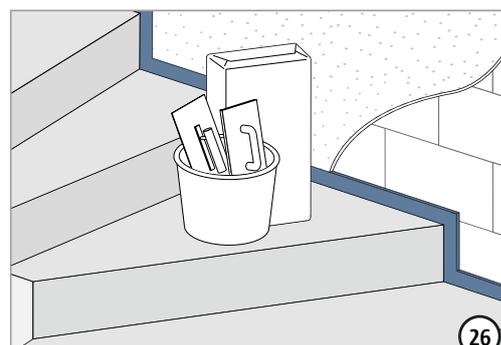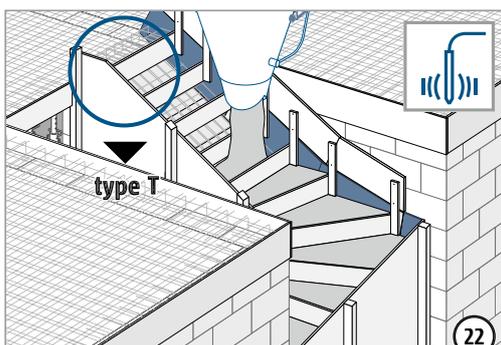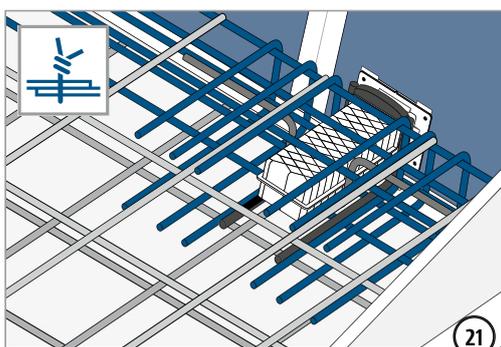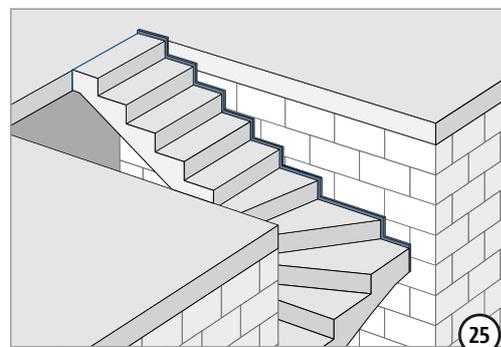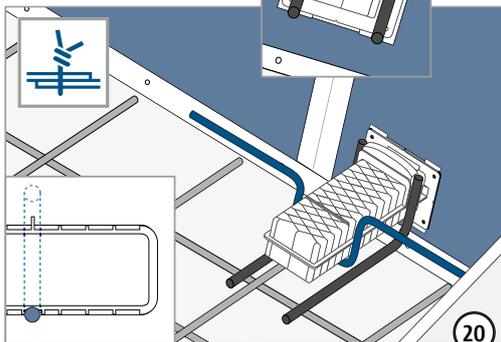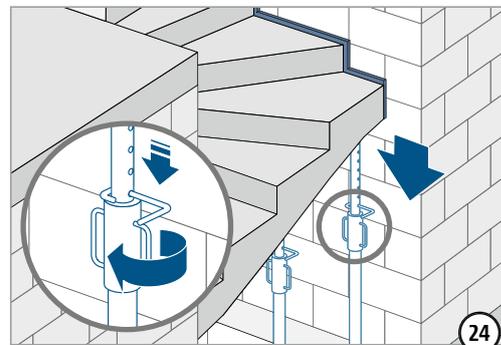
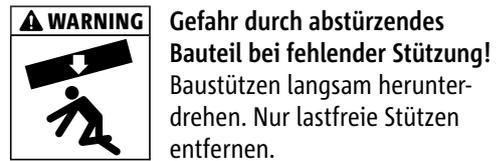
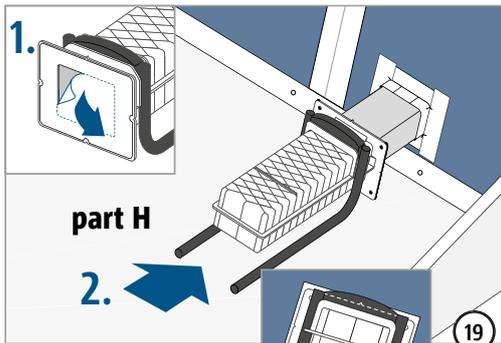
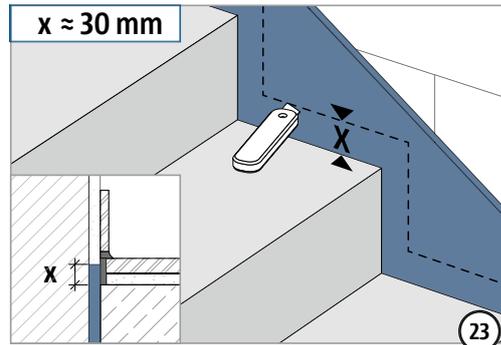
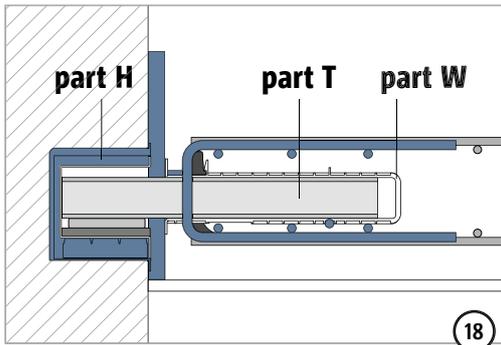


Q


Einbauanleitung – Ortbeton

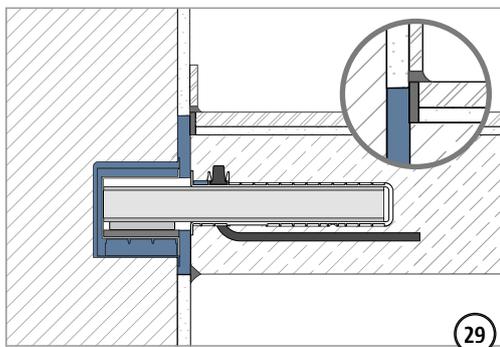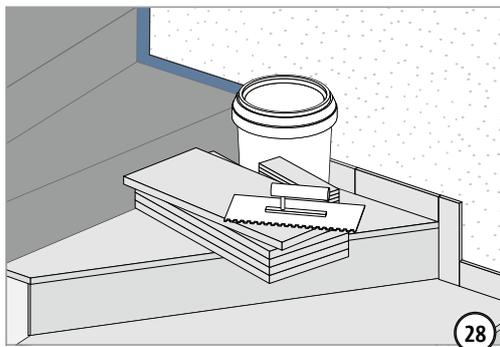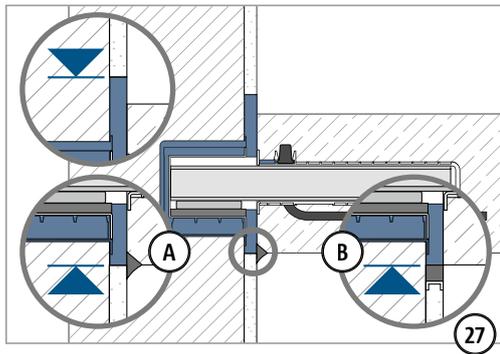

Einbauanleitung – Fertigteilwerk



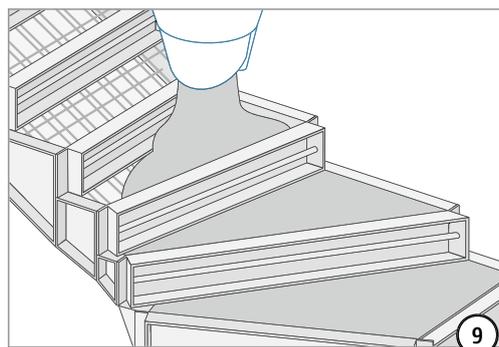
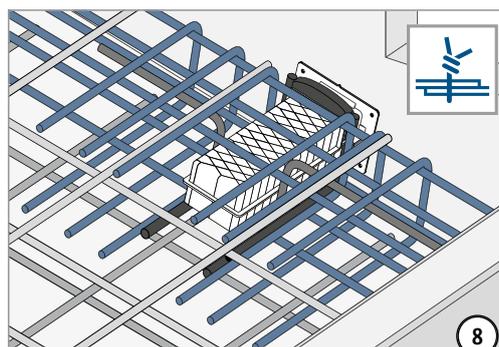
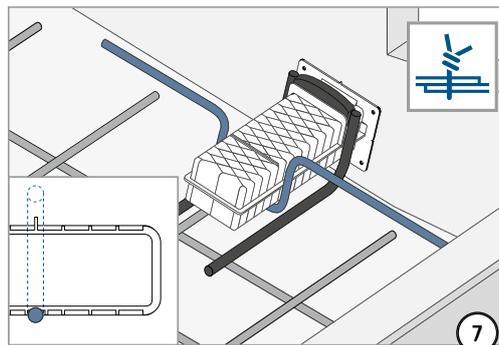
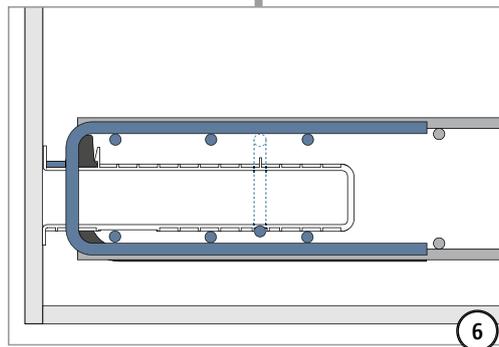
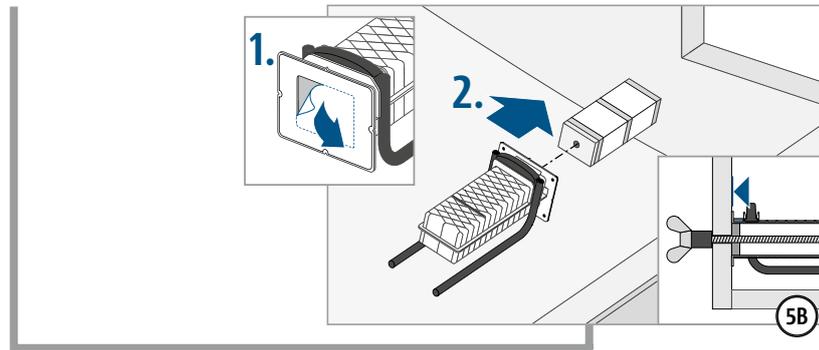


Einbauanleitung – Fertigteilwerk


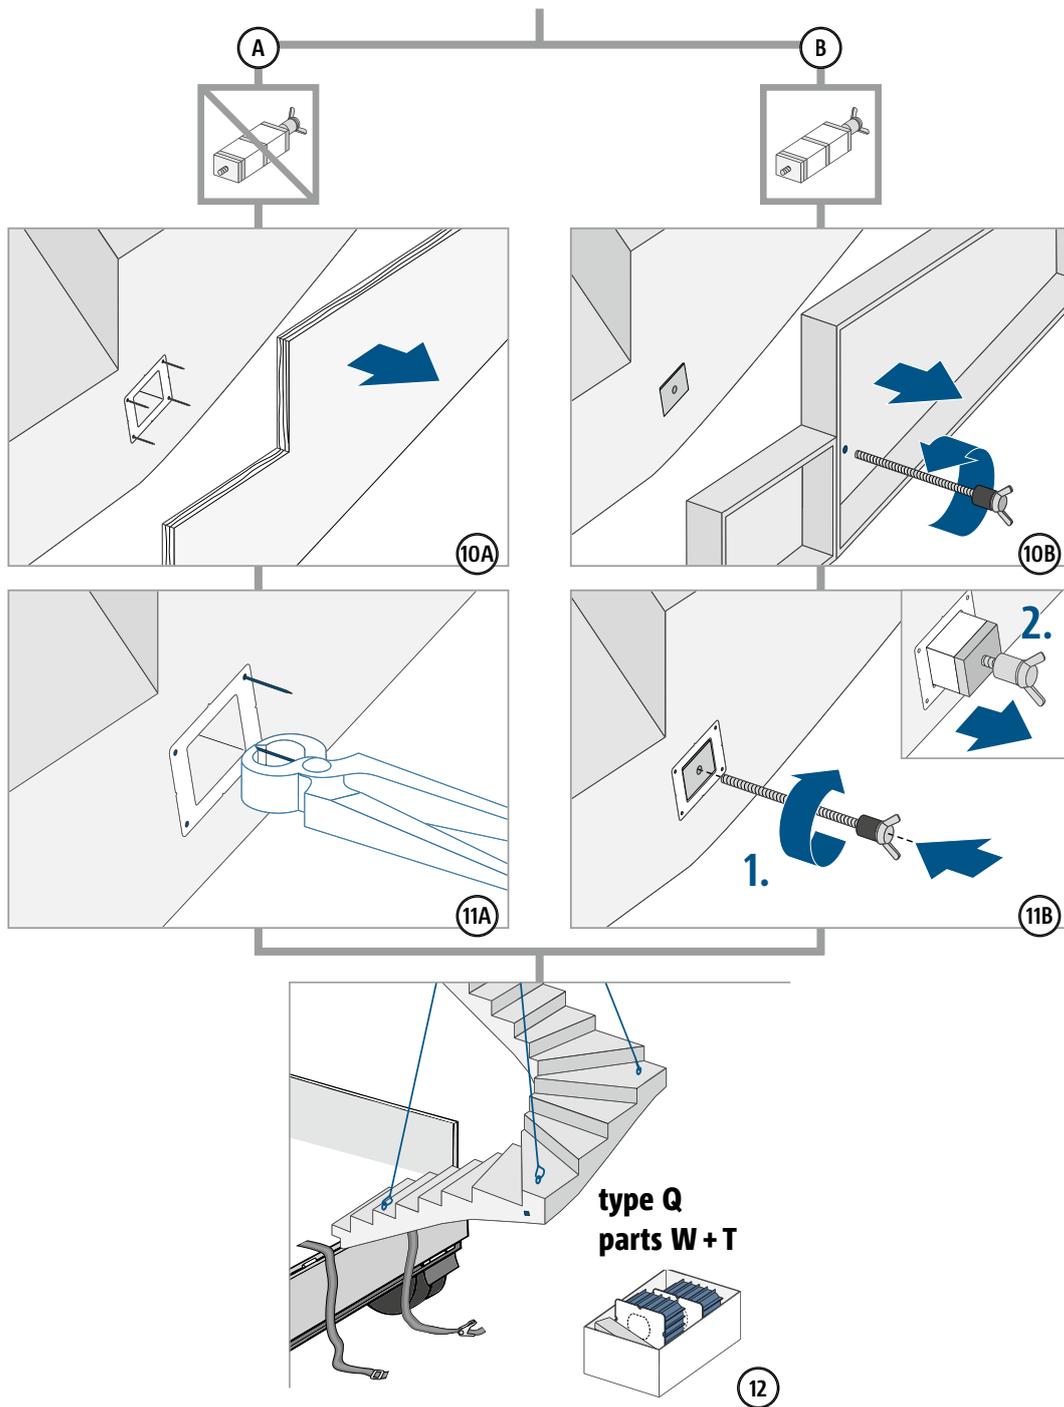


Q

Einbauanleitung – Fertigteil Baustelle

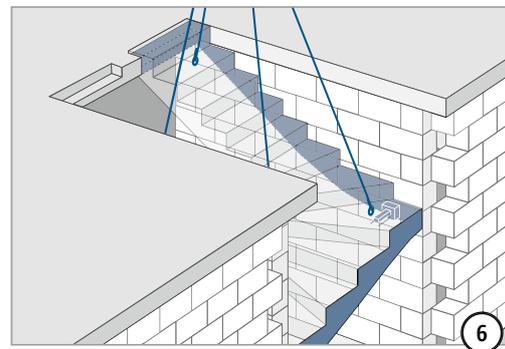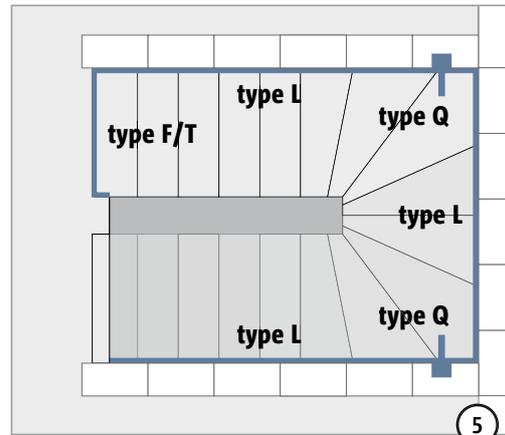
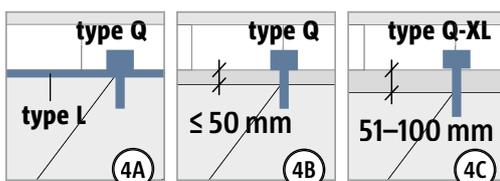
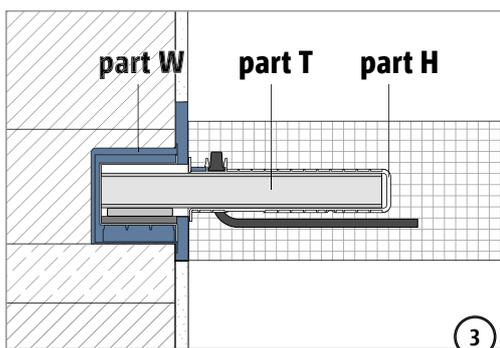
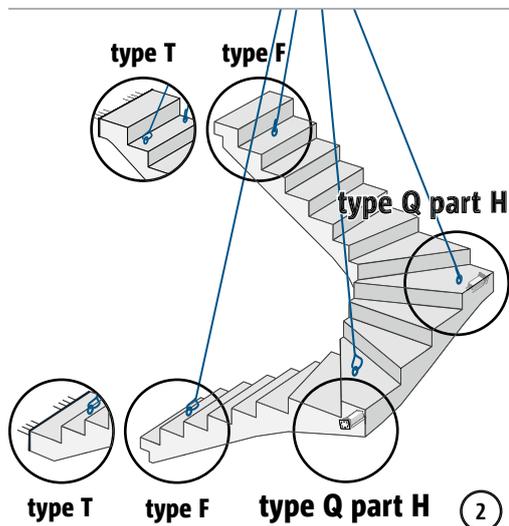
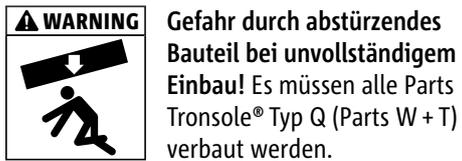
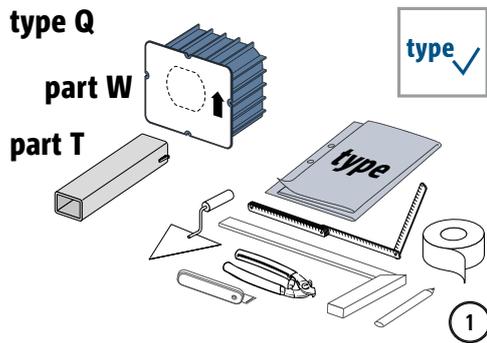


type L

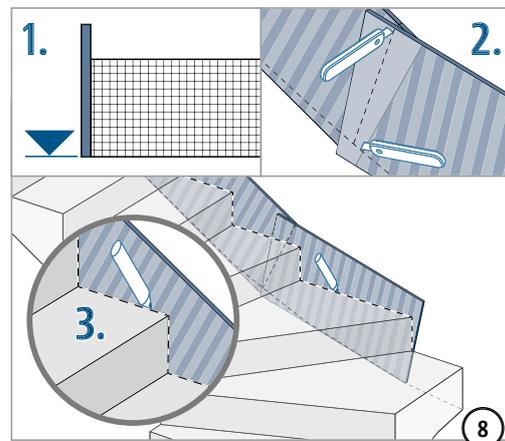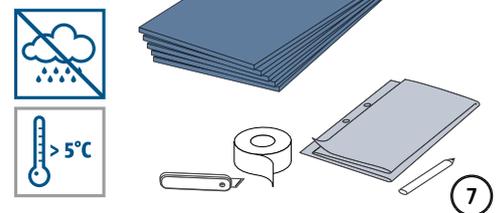


Q

Einbauanleitung – Fertigteil Baustelle

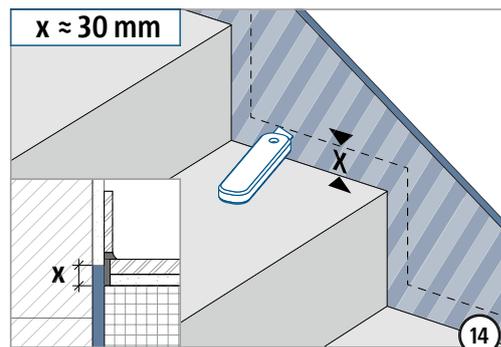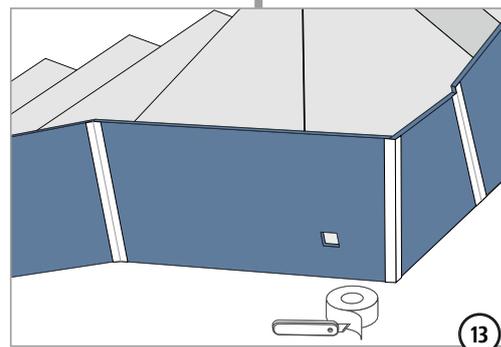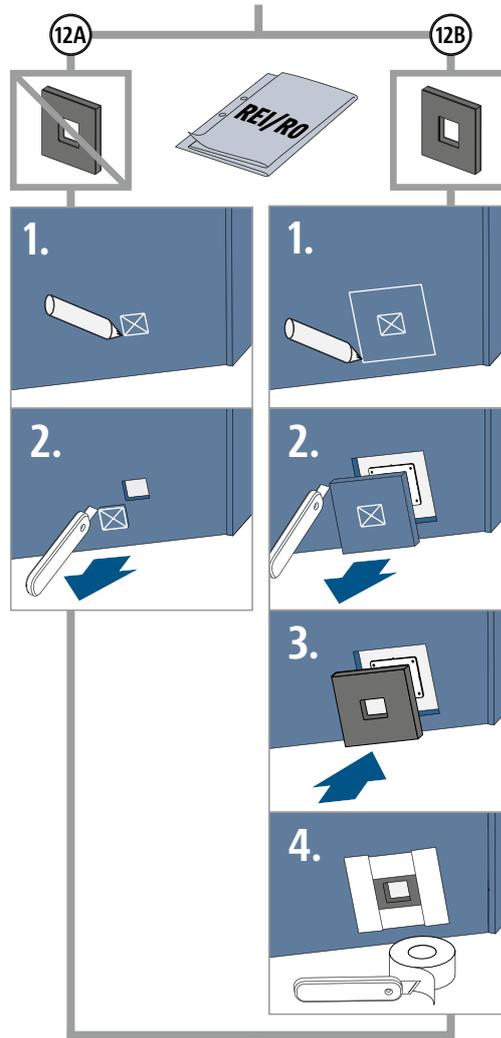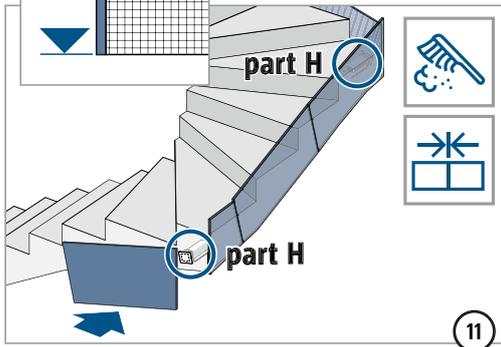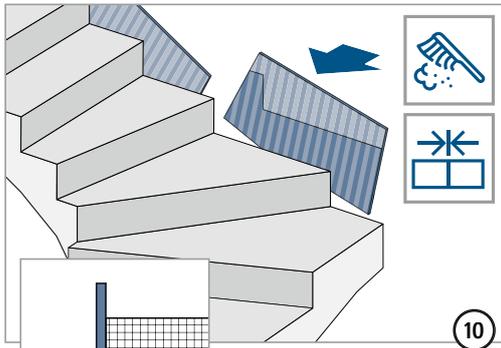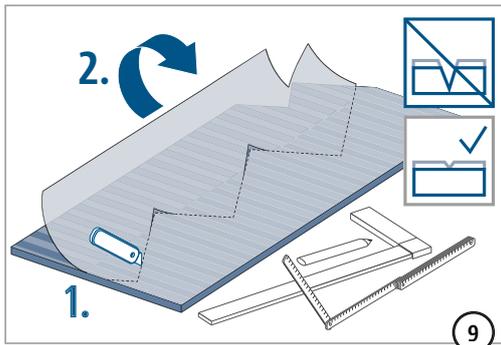


Einbauanleitung – Fertigteil Baustelle

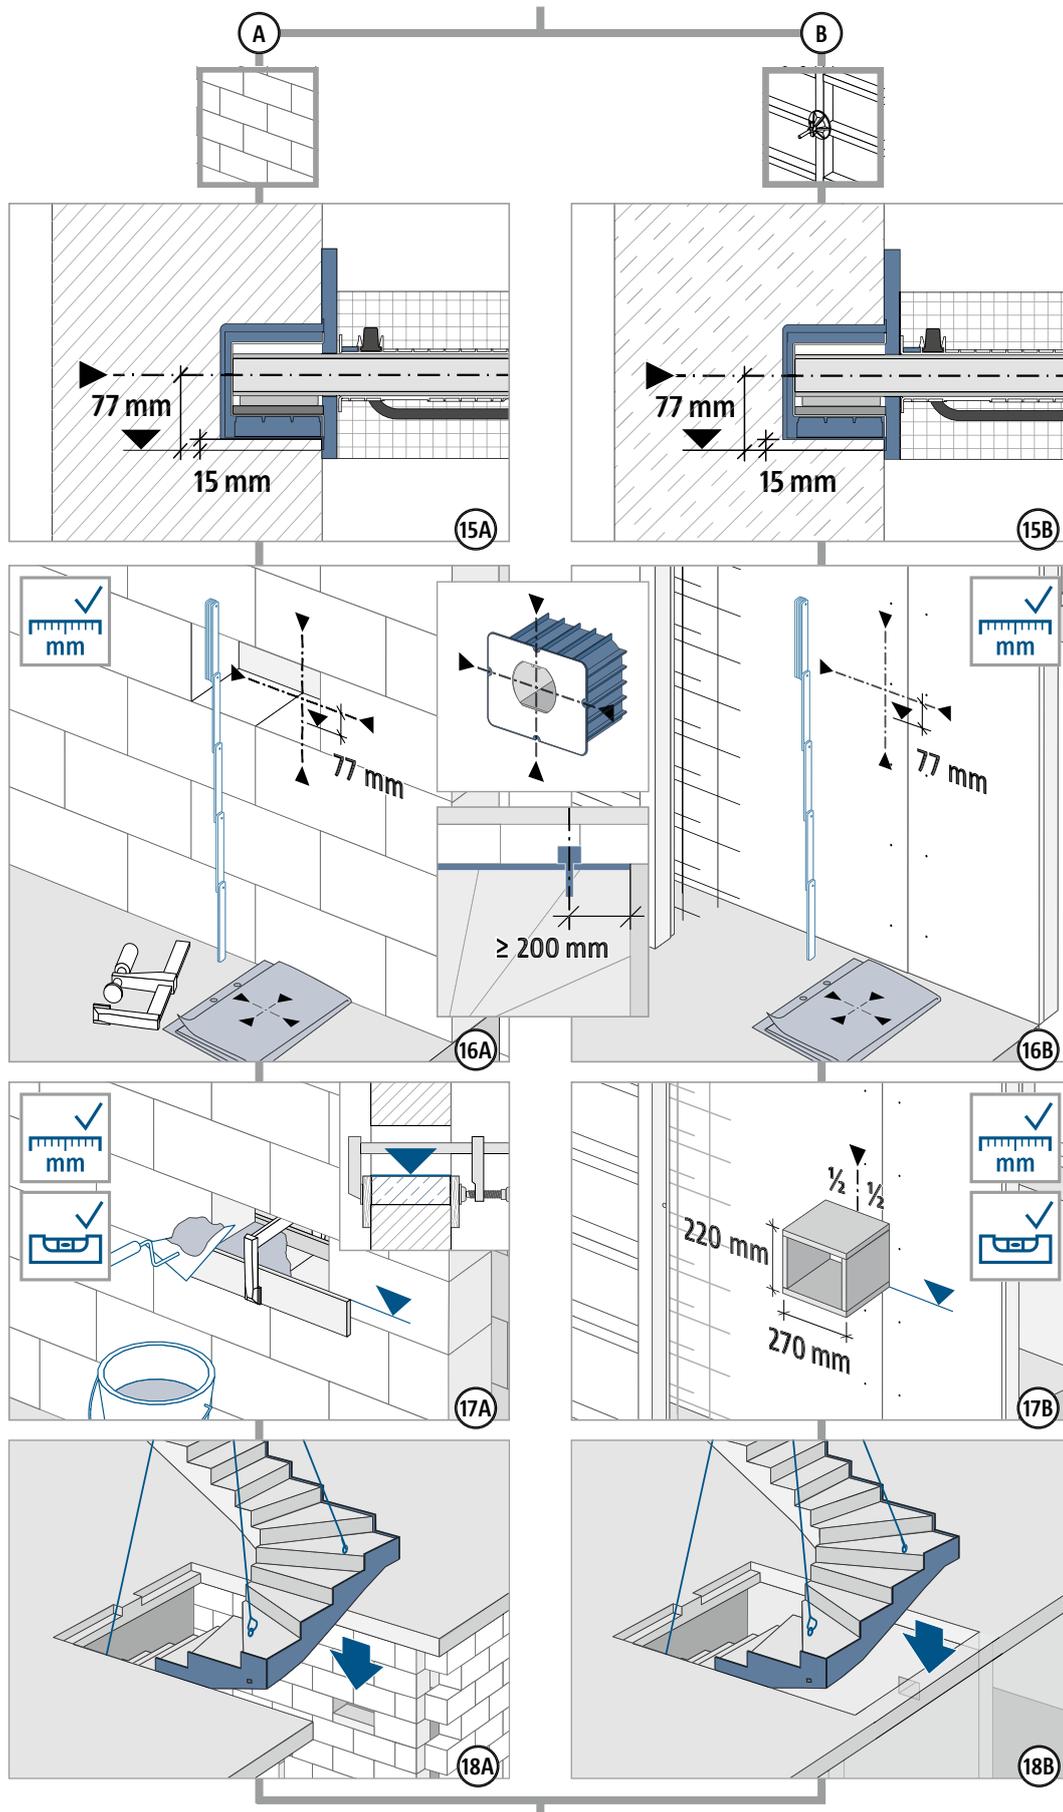


Q

Einbauanleitung – Fertigteil Baustelle

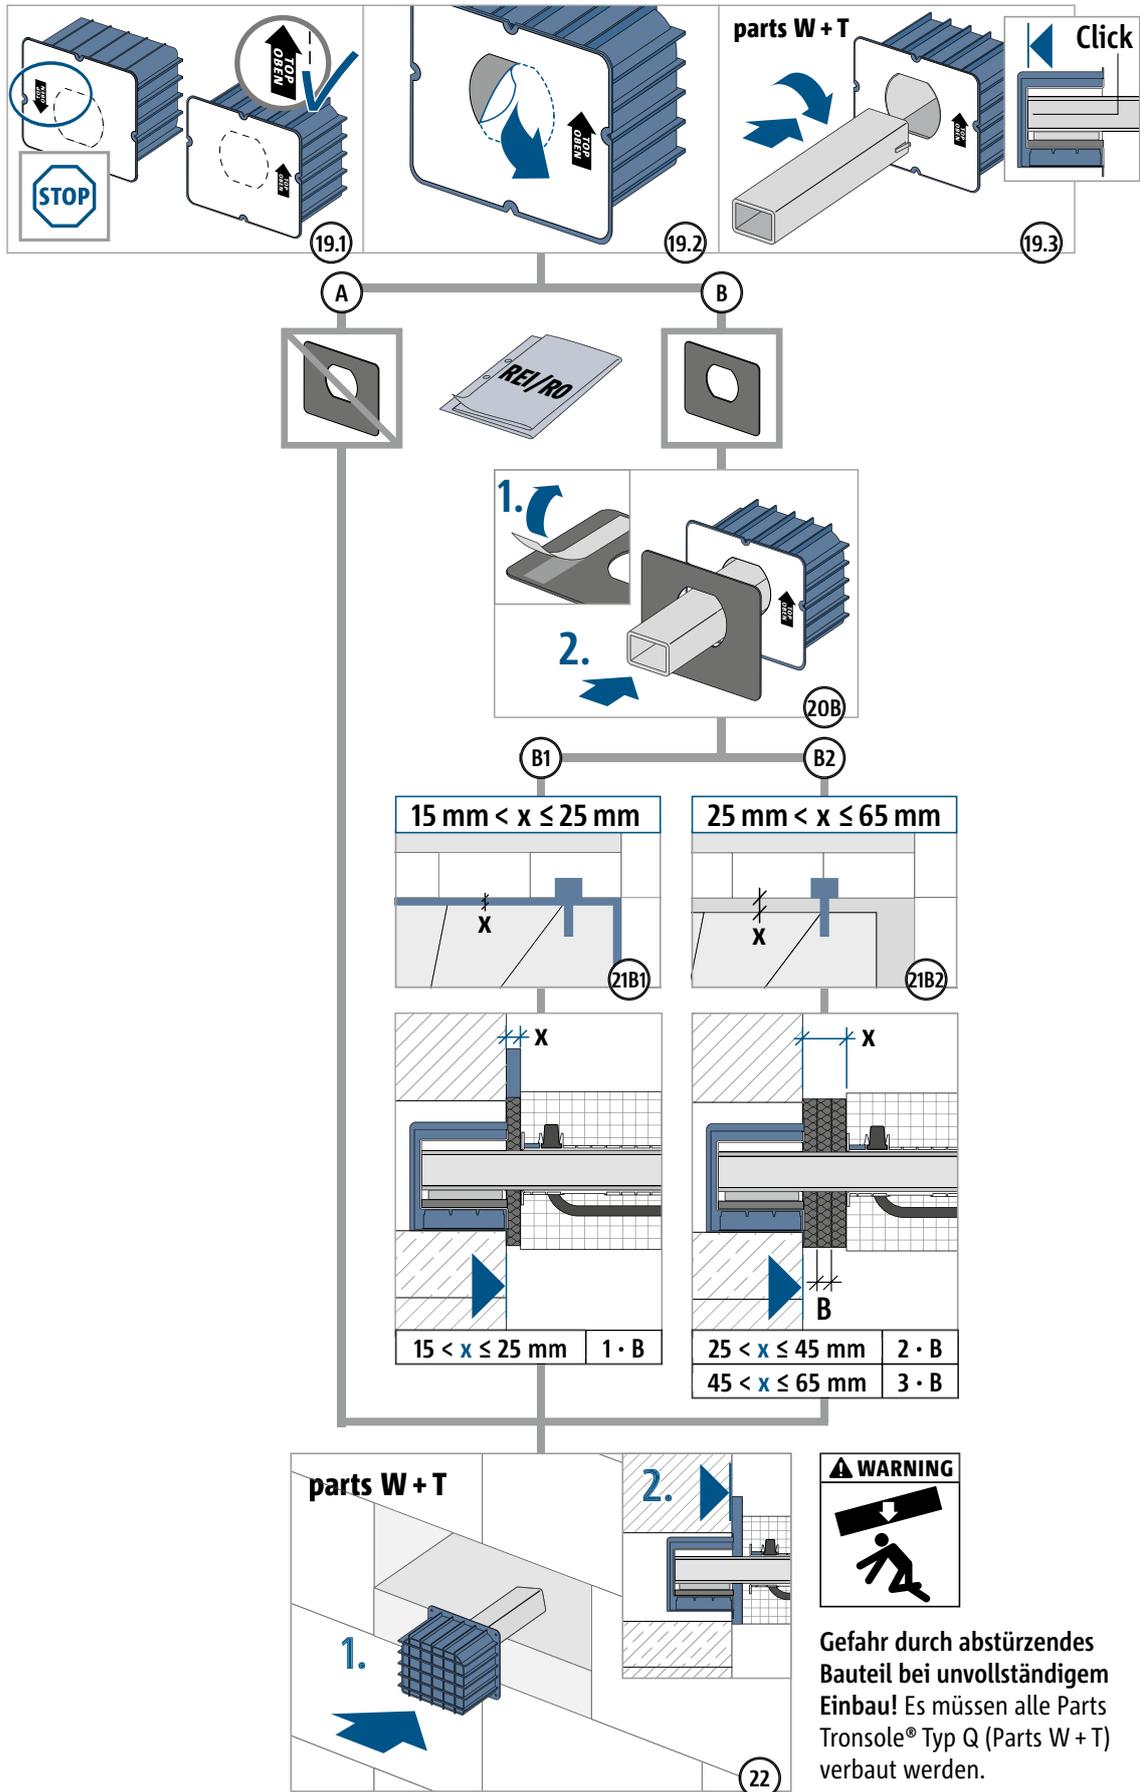





Q

Einbauanleitung – Fertigteil Baustelle

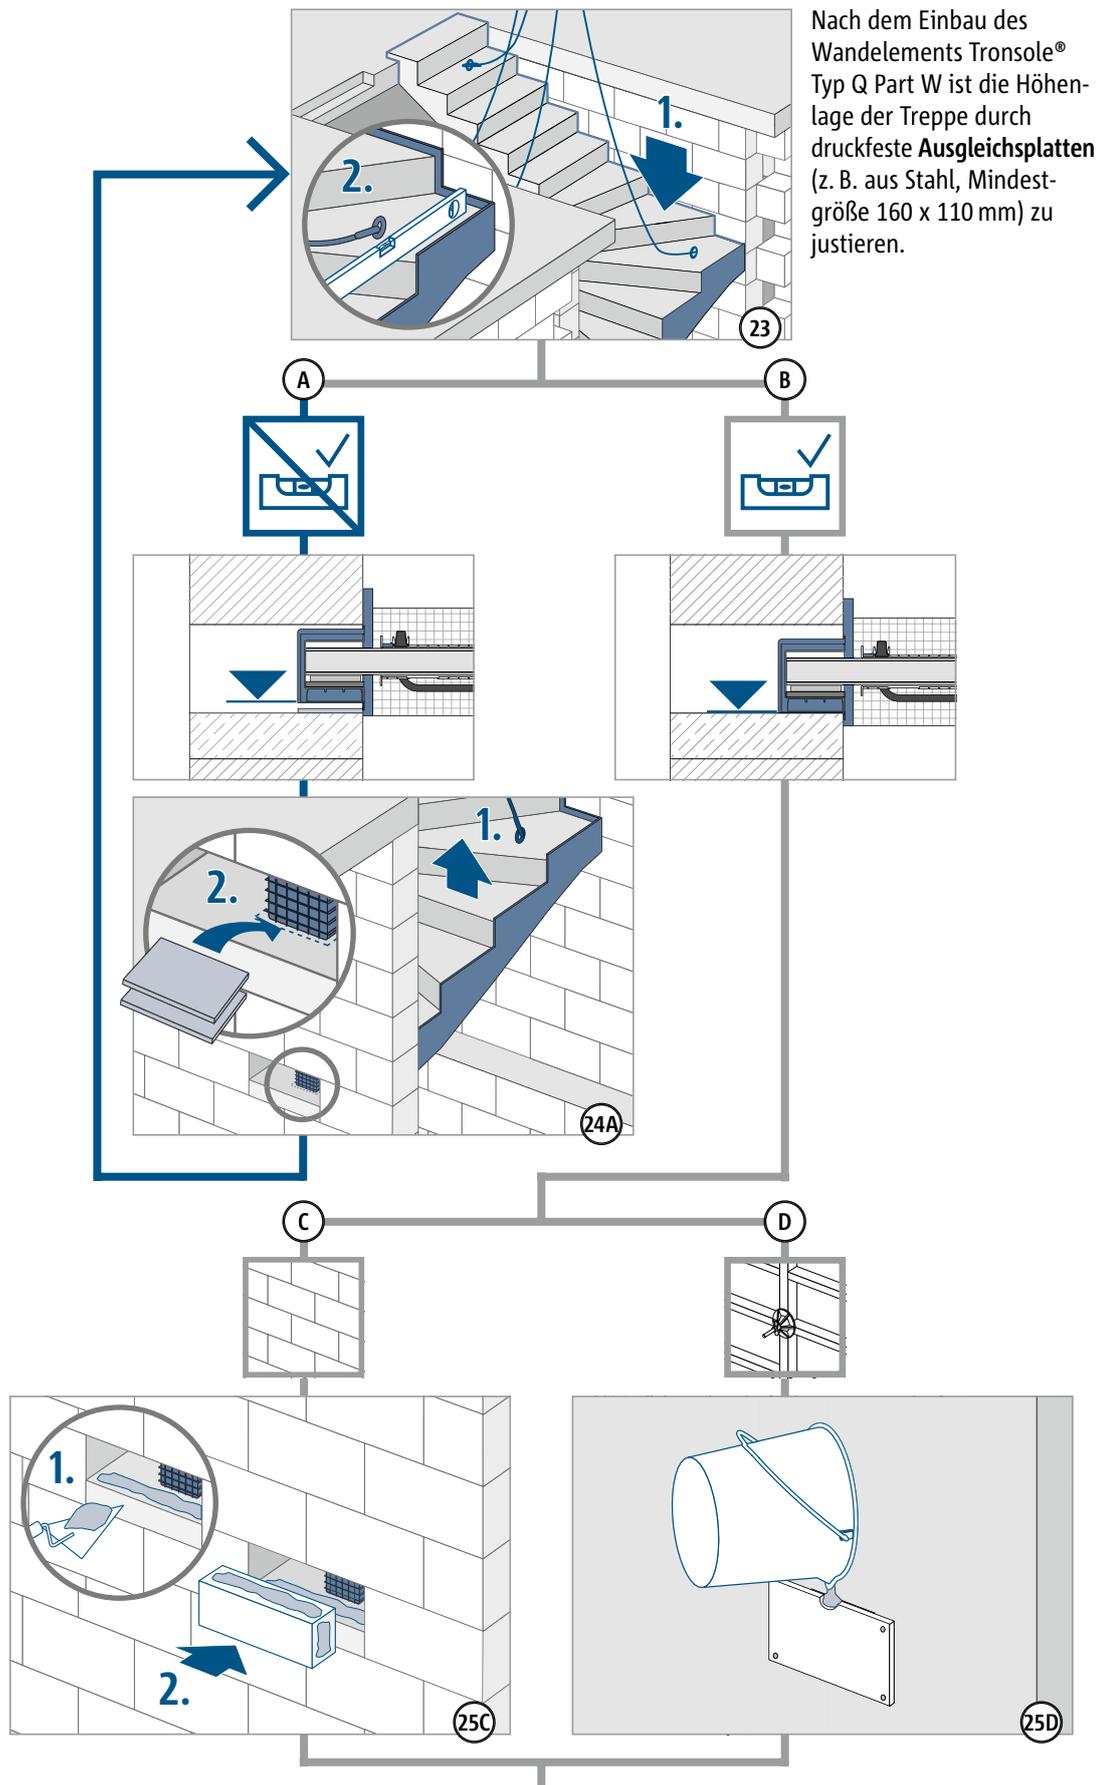

Q

Einbauanleitung – Fertigteil Baustelle

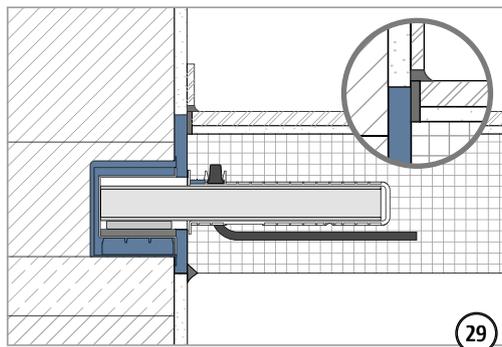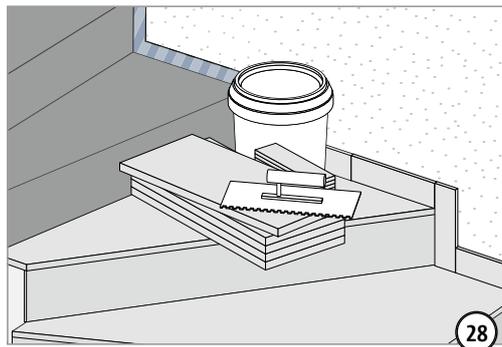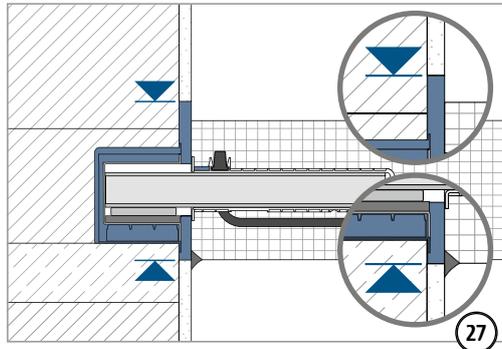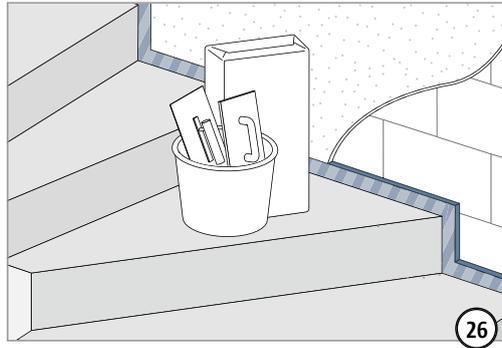

Q