

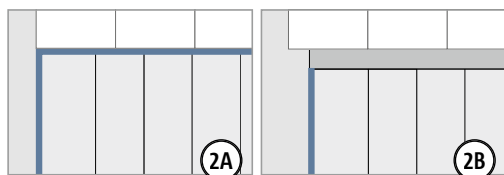
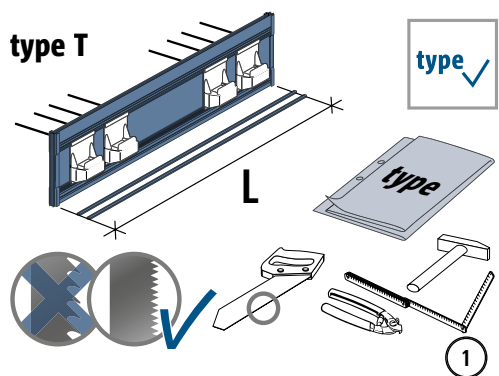
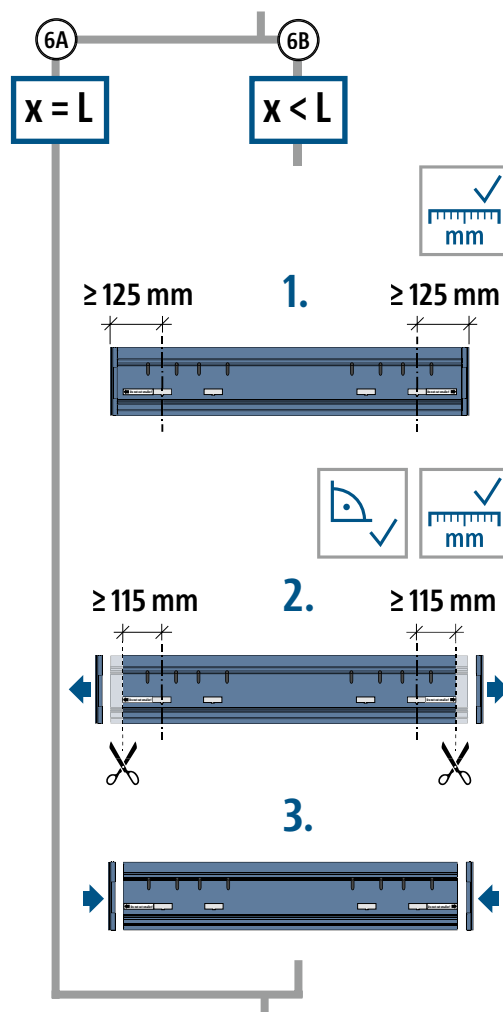
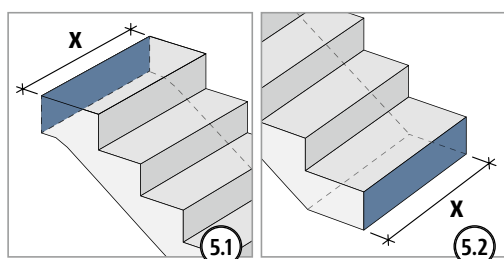



Einbauanleitung – Ortbeton

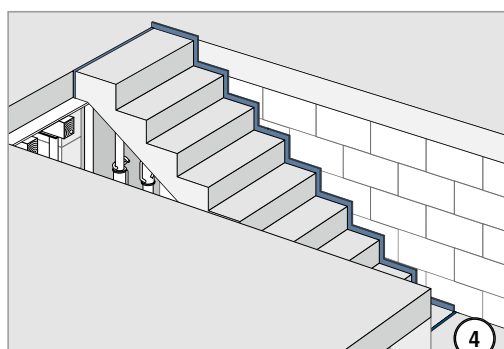


Gefahr durch abstürzendes Bauteil bei fehlender Stützung!
Podestaufleger zwingend nach den Angaben des Tragwerksplaners ausführen!

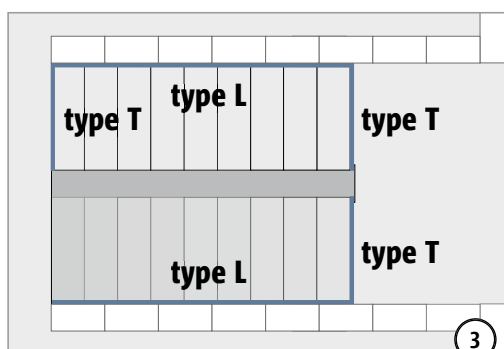

Einbauanleitung – Ortbeton




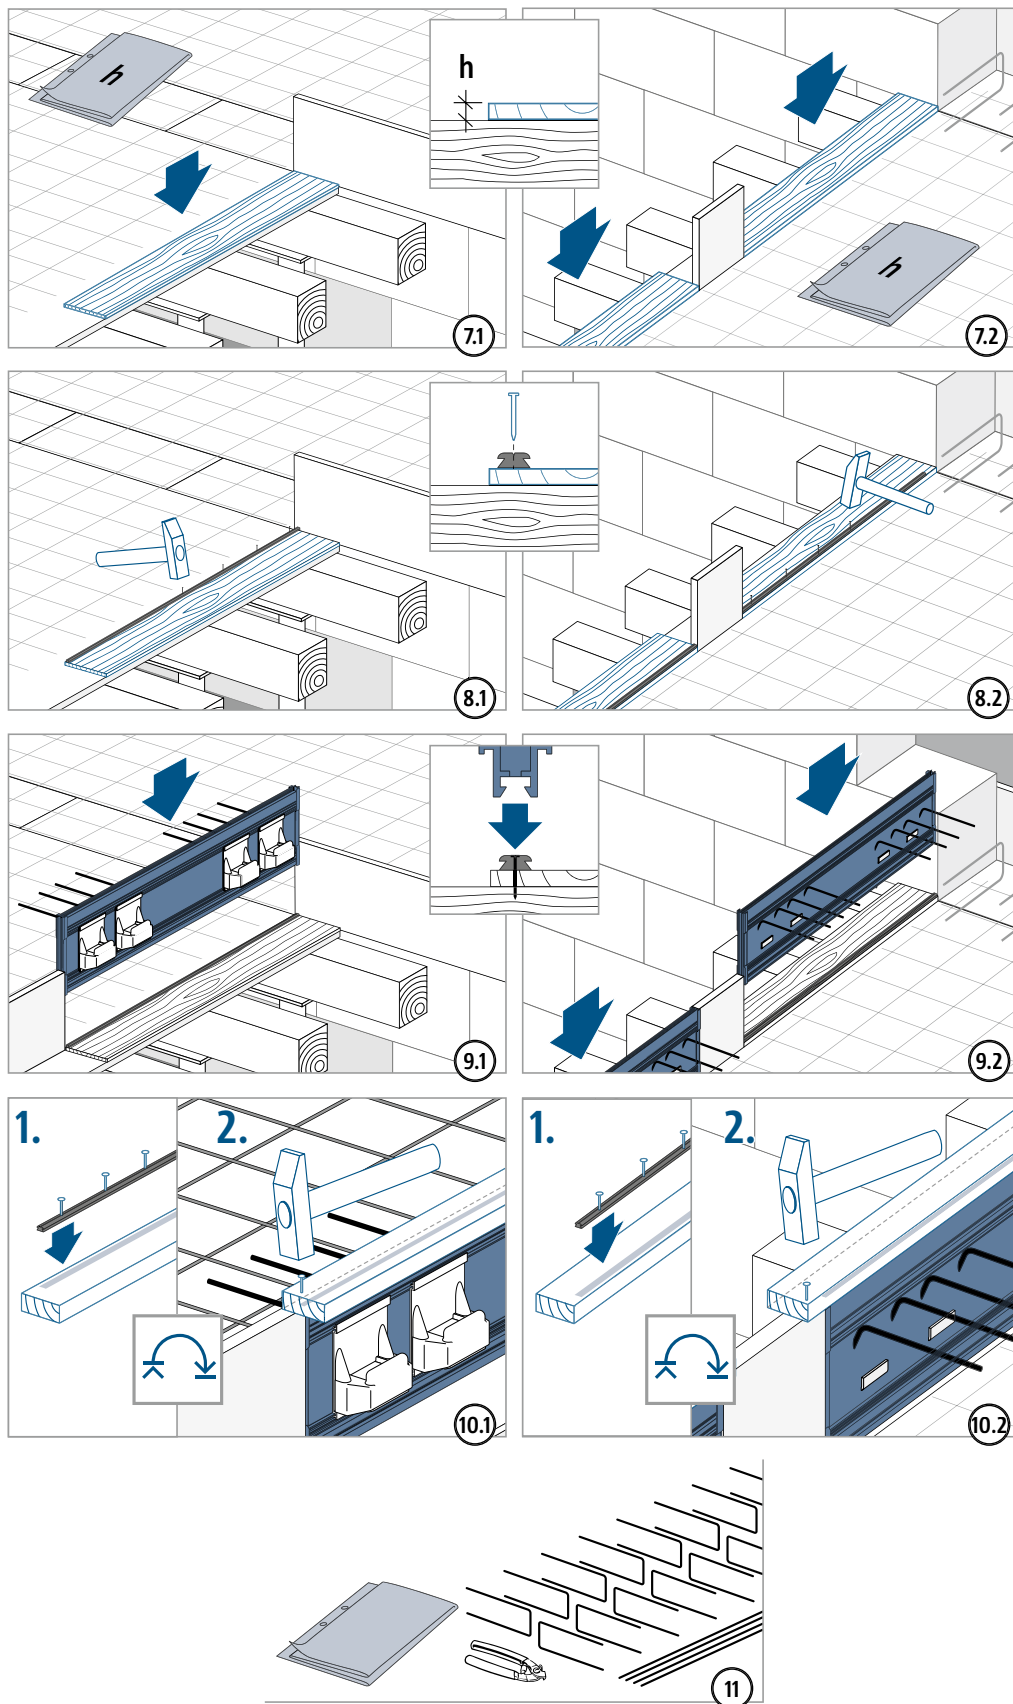


Einbauanleitung – Ort beton

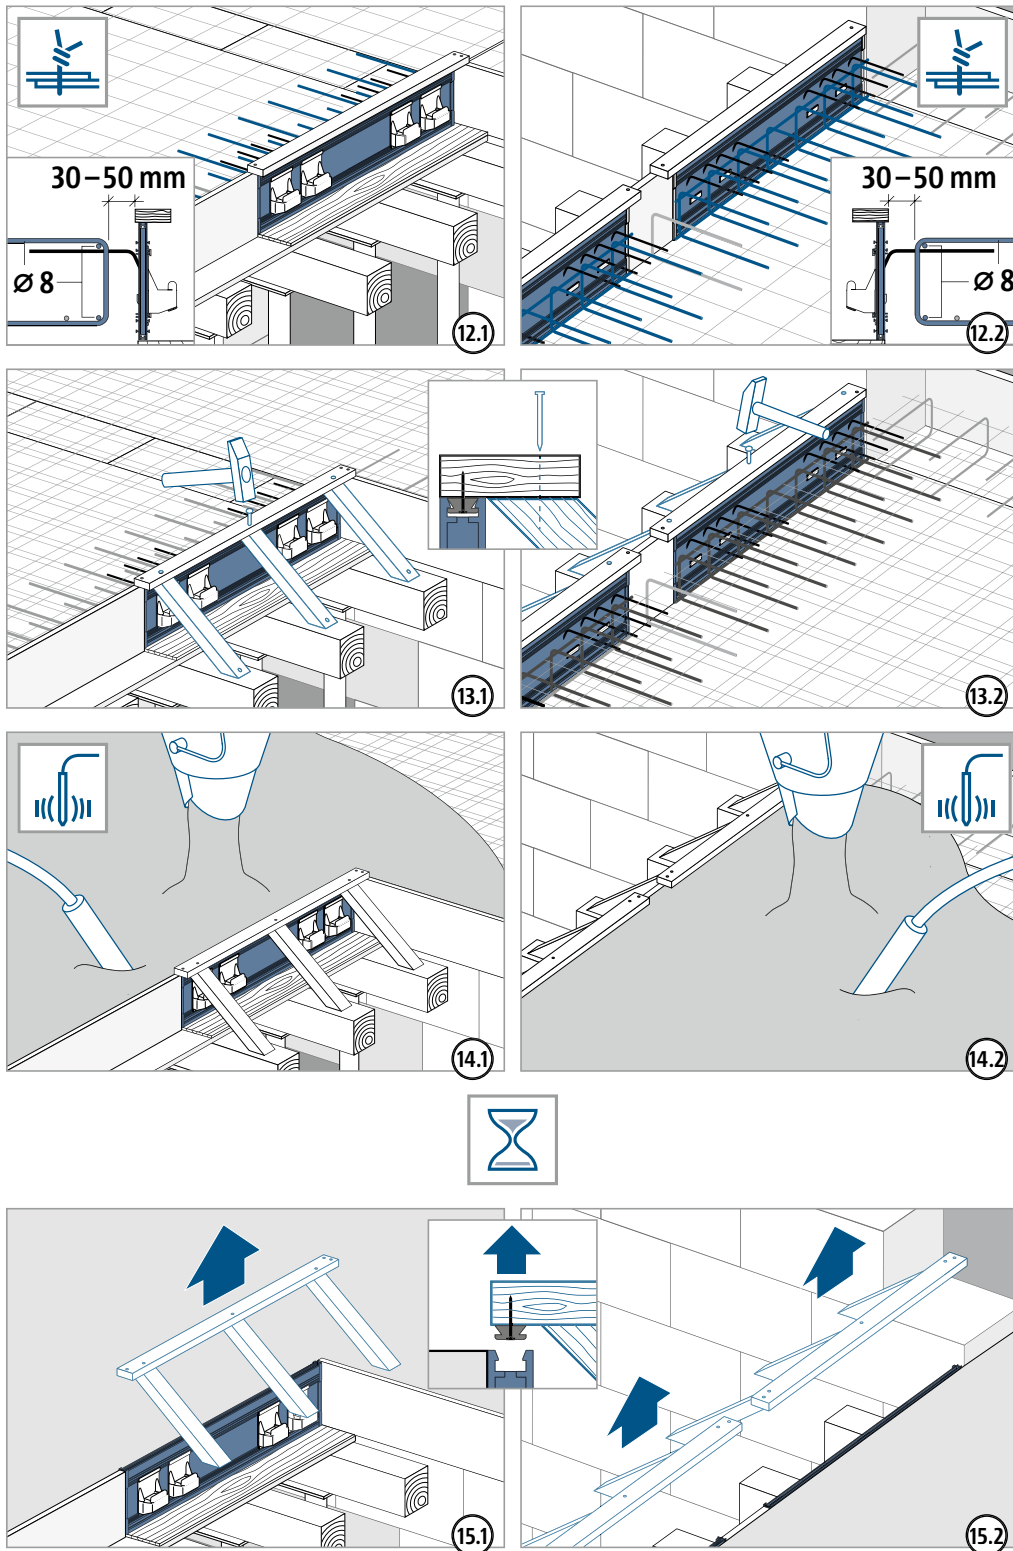


Einbauanleitung – Ortbeton









type L

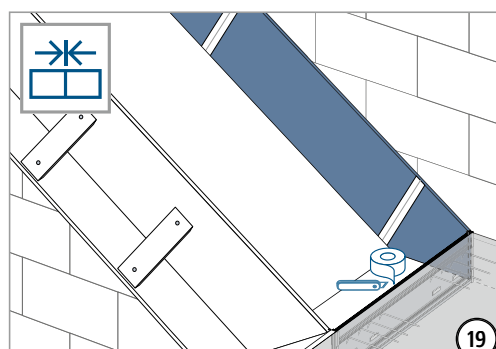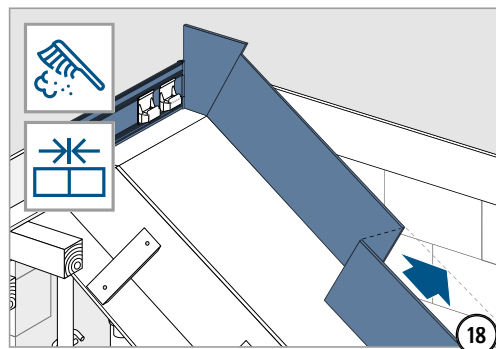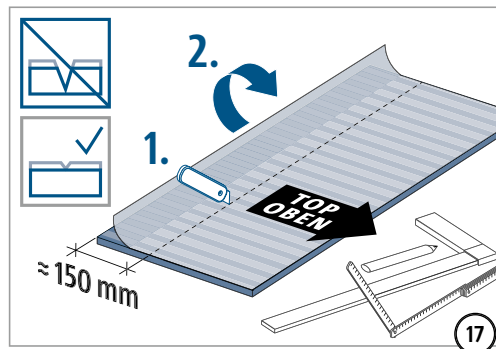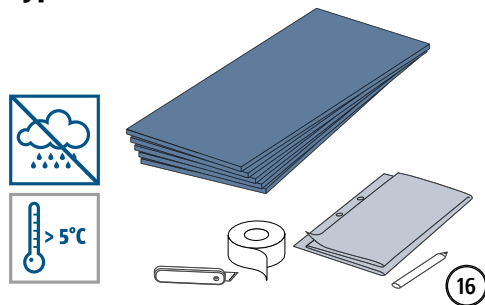










Einbauanleitung – Ortbeton

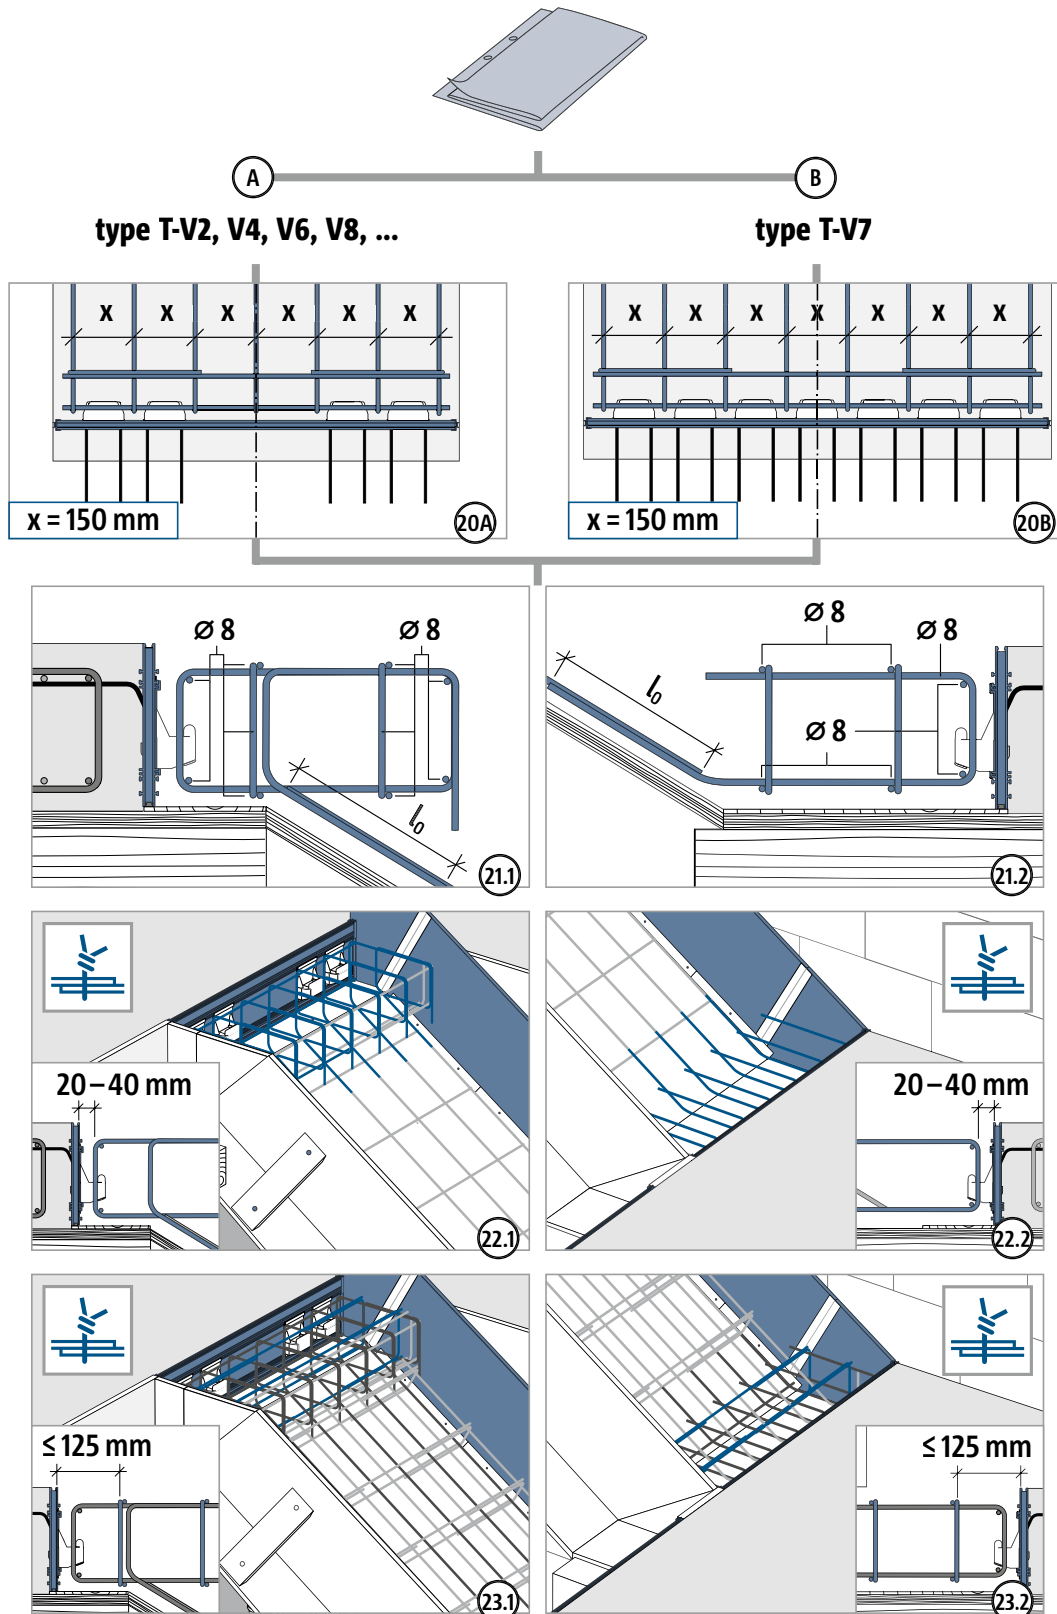


Einbauanleitung – Ortbeton

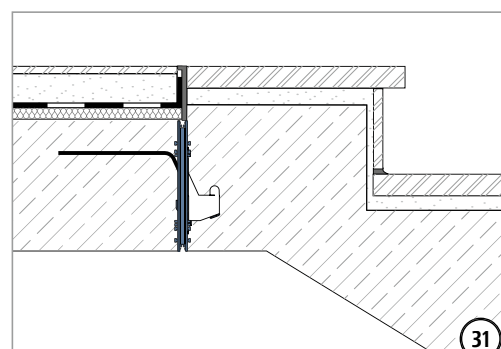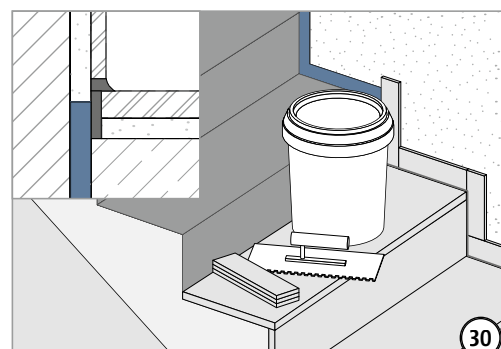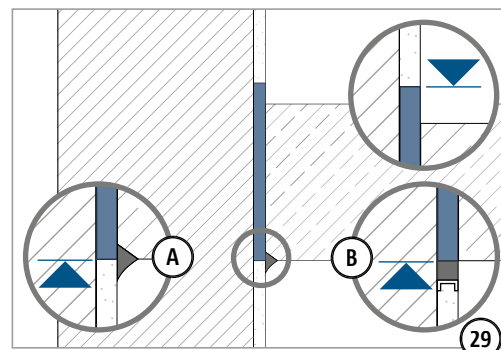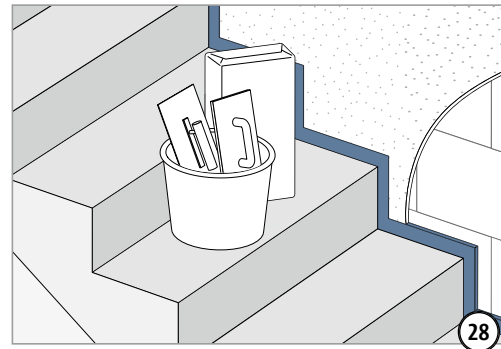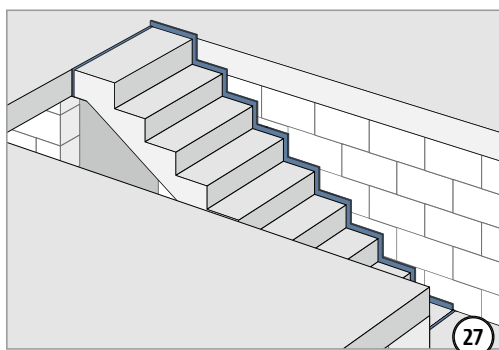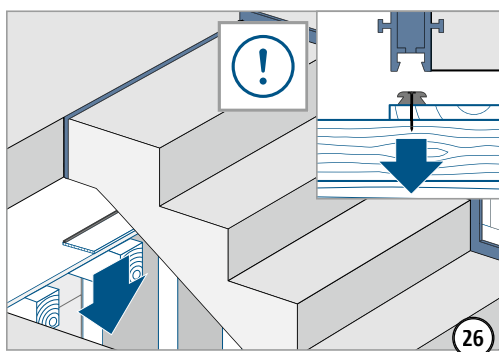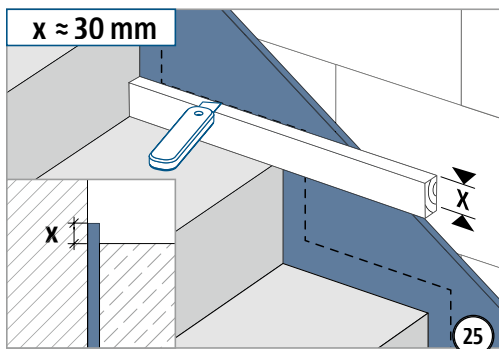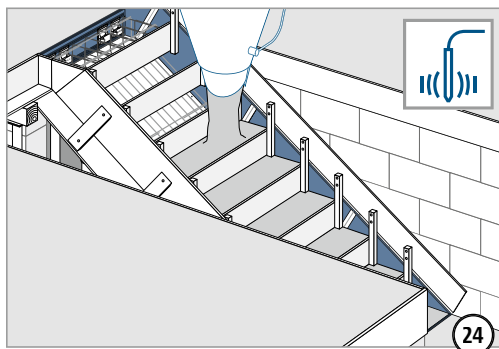





Einbauanleitung – Fertigteilwerk

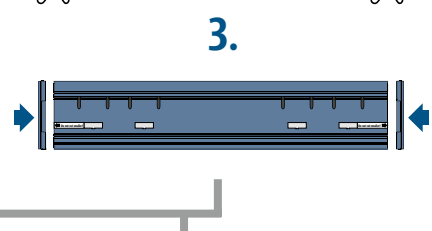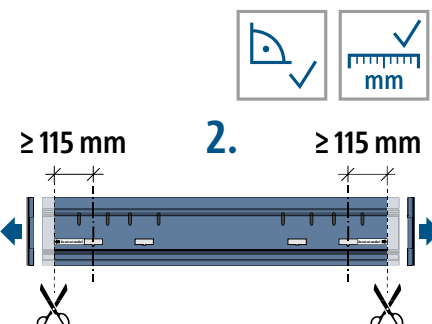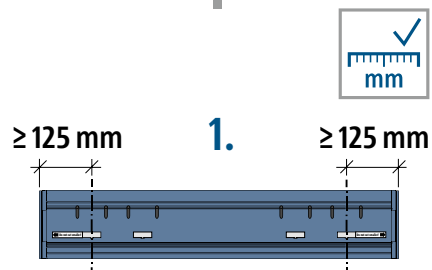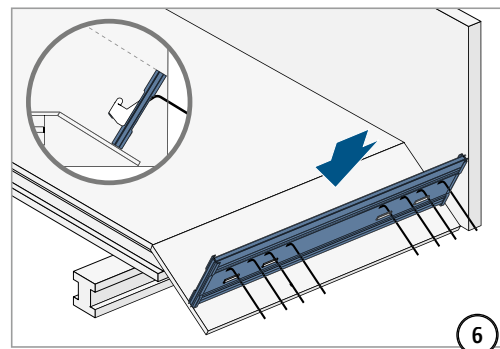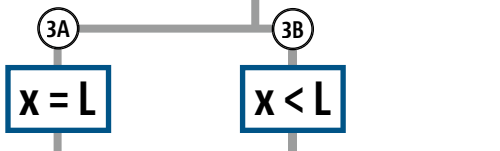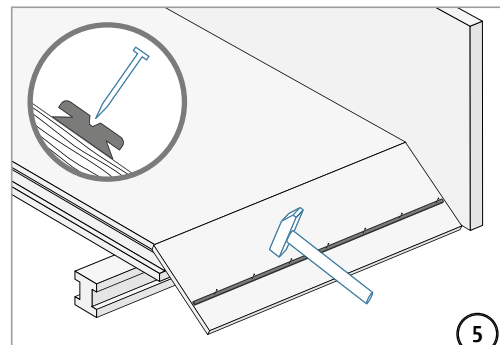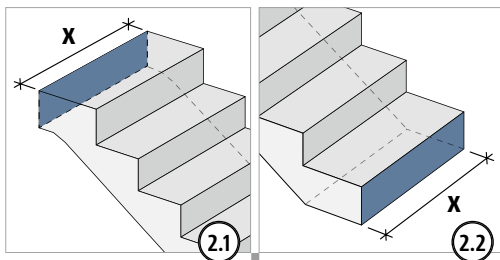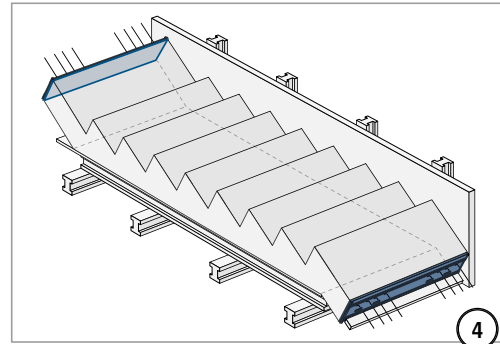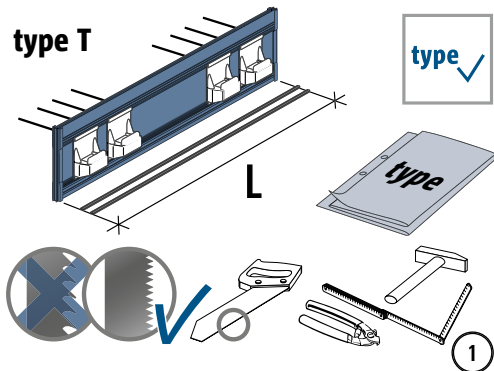


Einbauanleitung – Fertigteilwerk

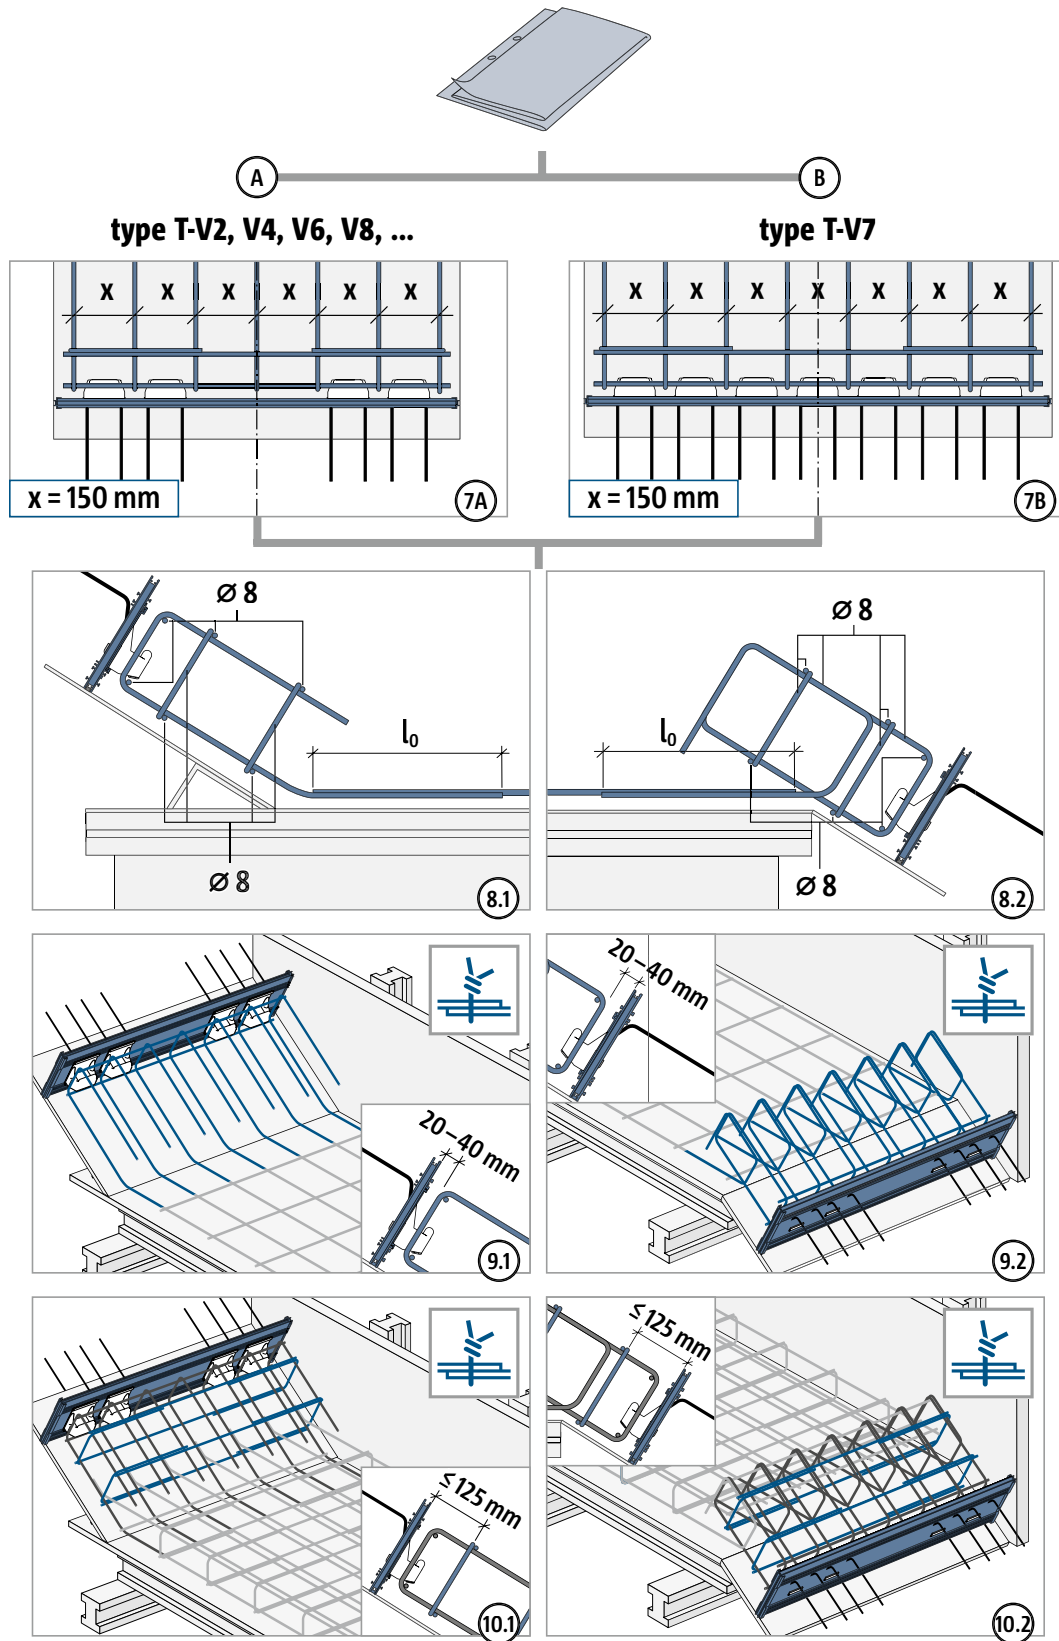

Einbauanleitung – Fertigteilwerk

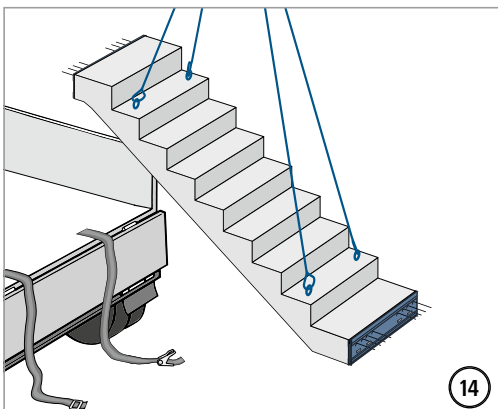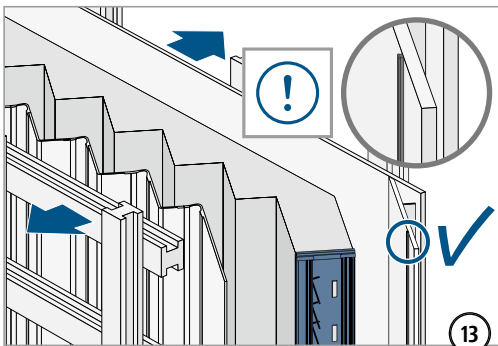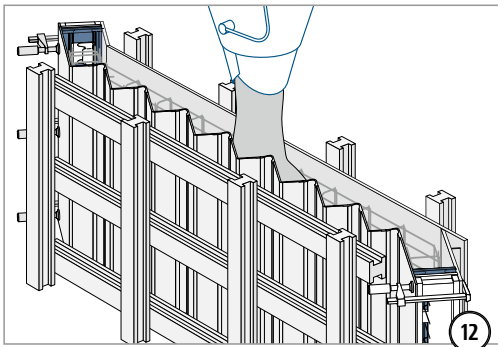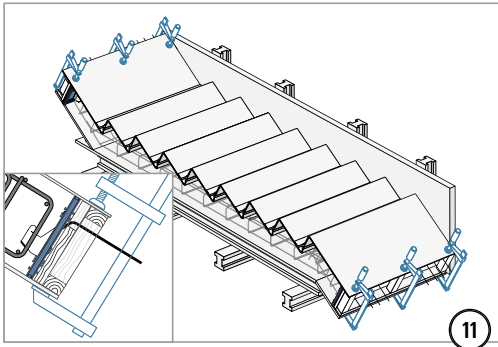


Einbauanleitung – Fertigteil Baustelle






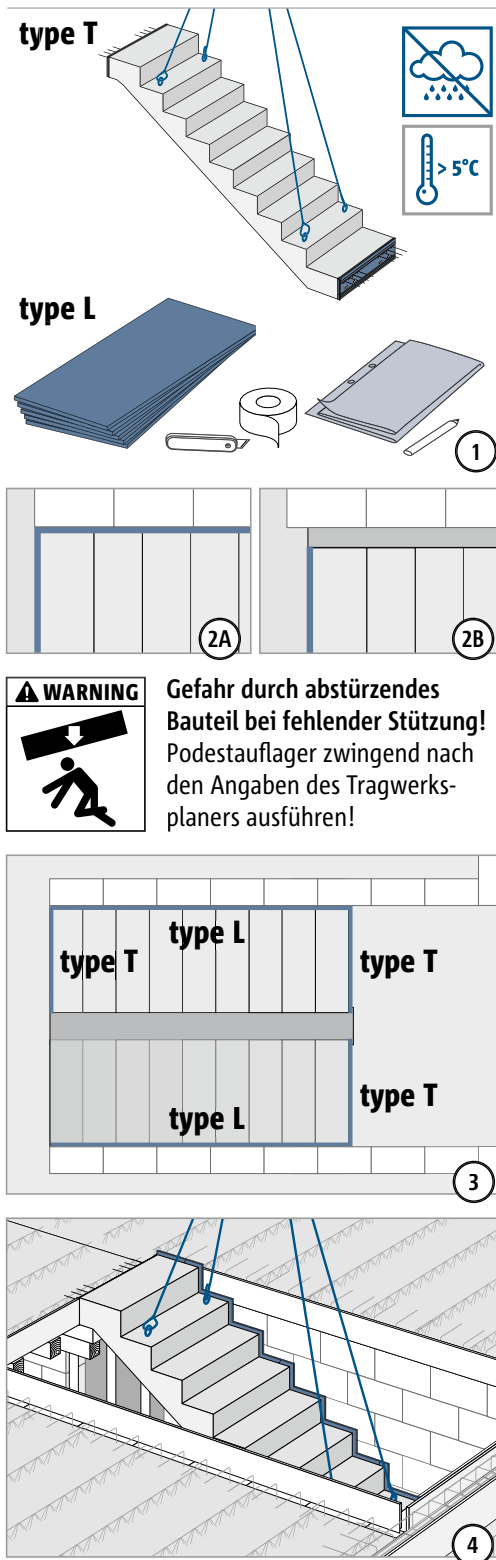


T



Einbauanleitung – Fertigteil Baustelle

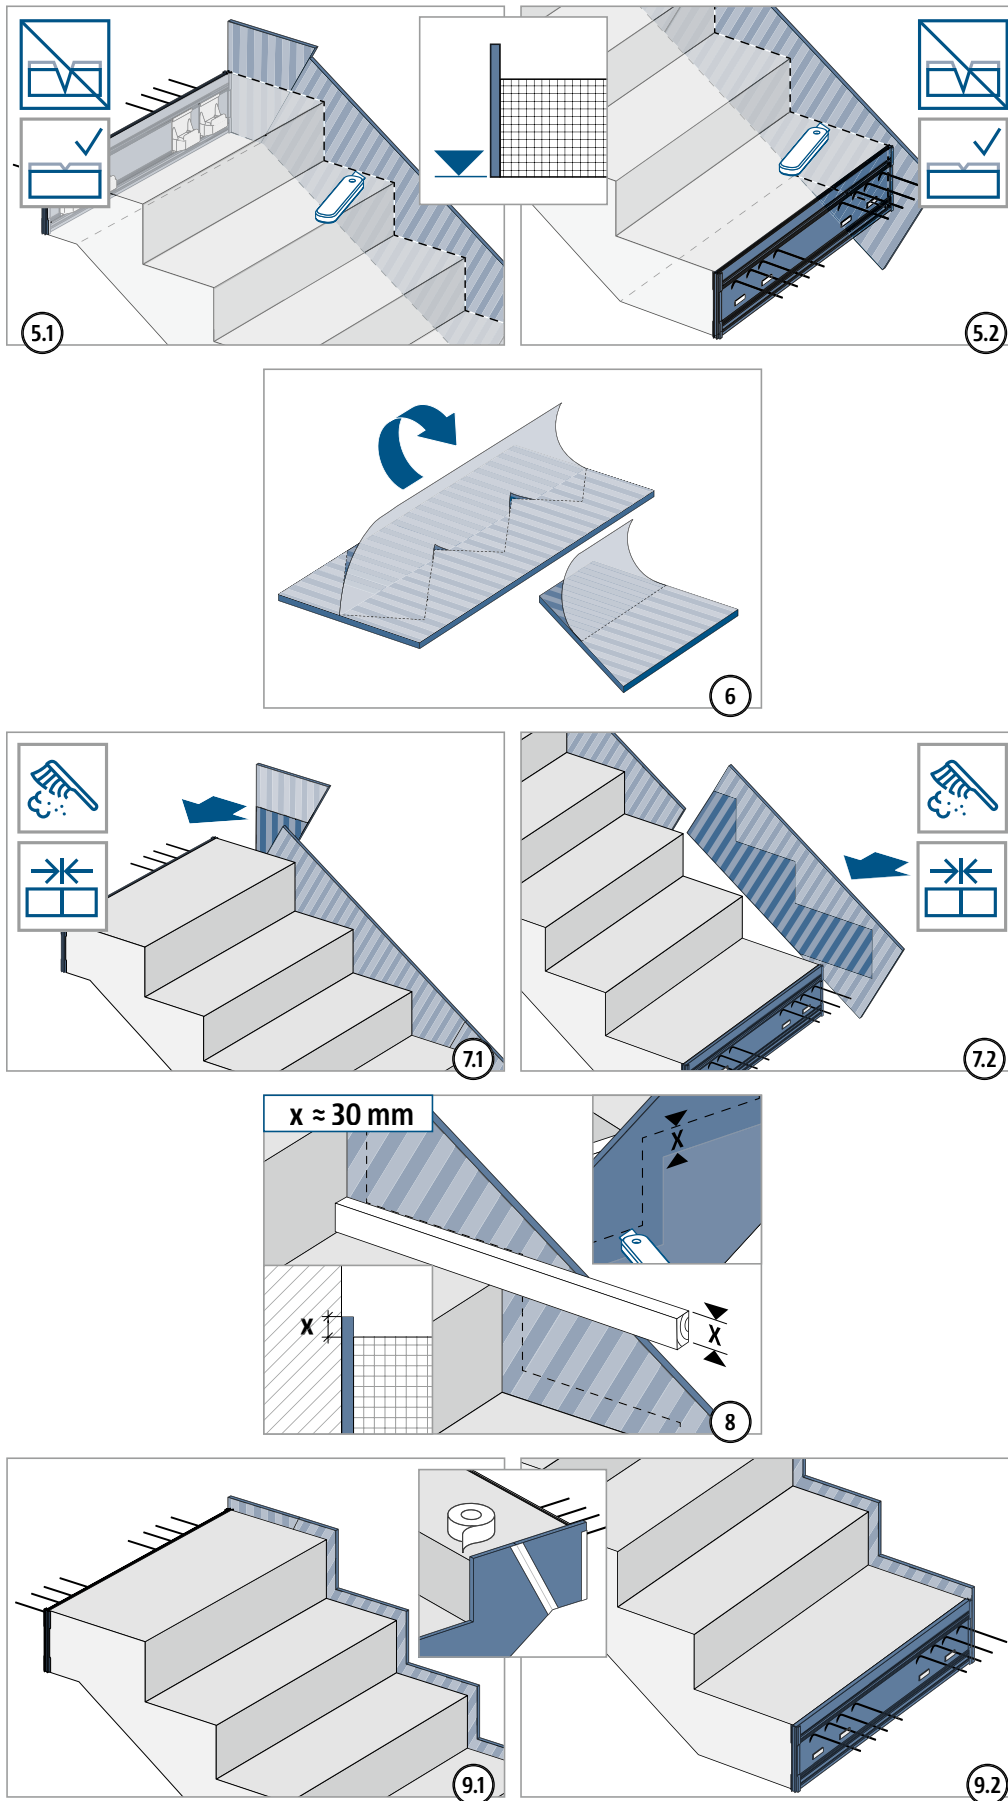



Einbauanleitung – Fertigteil Baustelle

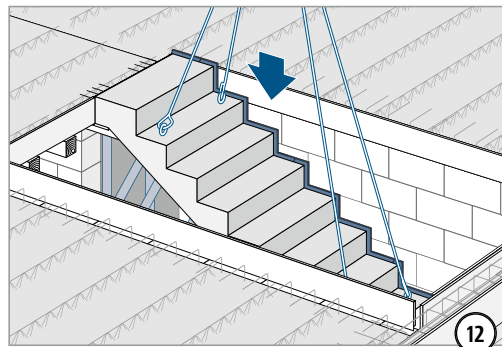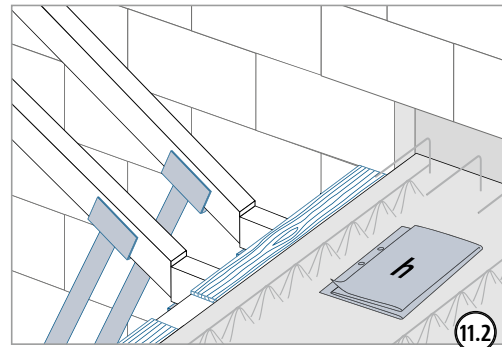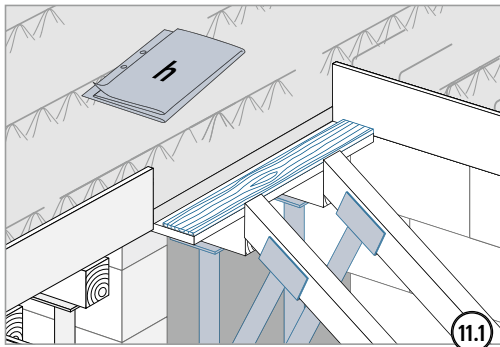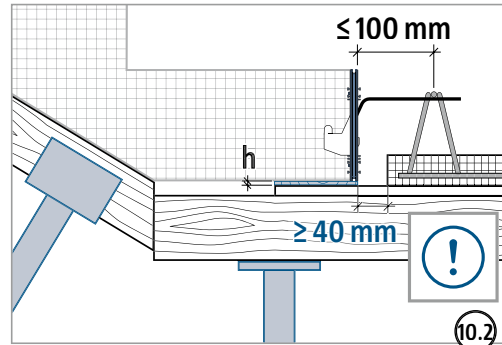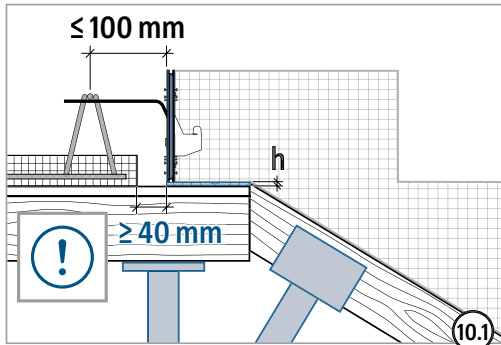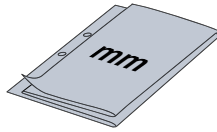

Gefahr durch abstürzendes Bauteil bei fehlender Stützung!
Treppe bis zur sicheren Tragfähigkeit der Tronsole® gegen Absturz sichern!

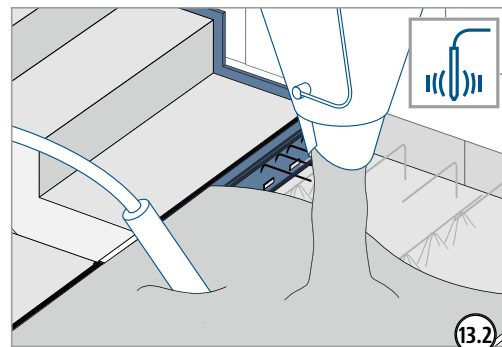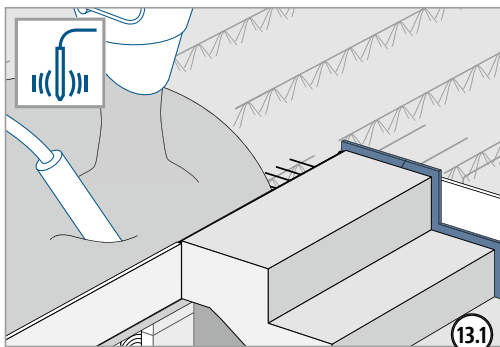

Einbauanleitung – Fertigteil Baustelle

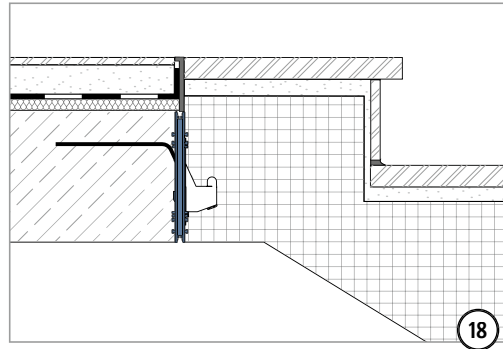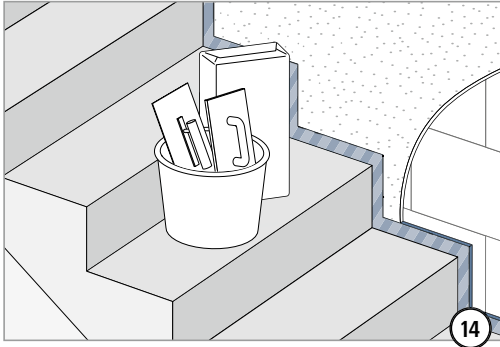

T

